


Programmierungsanleitung

CAME Top 302A – Top 304A

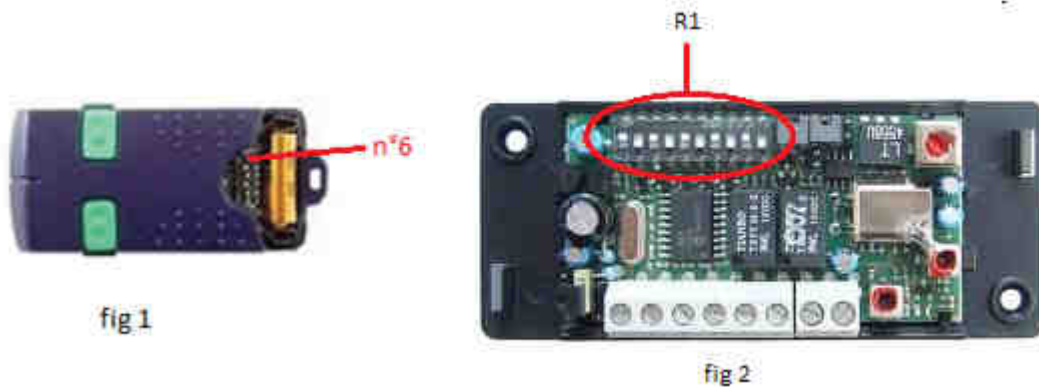

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Funkempfängers auf. Es ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers werden Sie eine Reihe 10 kleinen programmierbaren von 1 bis 10 abgezählten Schaltern sehen. Die sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt. Die Einstellungen von diesen kleinen programmierbaren Schaltern bestimmen die Codierung des Handsenders. Bitte notieren Sie diese Einstellungen in der folgenden Tabelle :

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°

3. Machen Sie das Gehäuse Ihres neuen Handsenders auf. Sie werden eine Reihe 6 kleinen programmierbaren von 1 bis 6 abgezählten Schaltern sehen.
4. Stellen Sie den kleinen programmierbaren Schalter 6 von Ihrem neuen Handsender auf ON ein (Fig 1)
5. So geben Sie die Codierung ein :
 - die linke Taste des Handsenders entspricht der Codierschalter-Einstellung OFF
 - die rechte Taste des Handsenders entspricht der Codierschalter-Einstellung ON
6. Als Sie den letzten Schalter einstellen, der Handsender piepst zweimal.
7. Stellen Sie den programmierbaren Schalter 6 auf OFF wieder ein. Nur die Schalter 3 und 5 müssen auf ON bleiben.
8. Ihr neuer Handsender ist programmiert.