

# Notice de programmation

## CAME T152 - T154

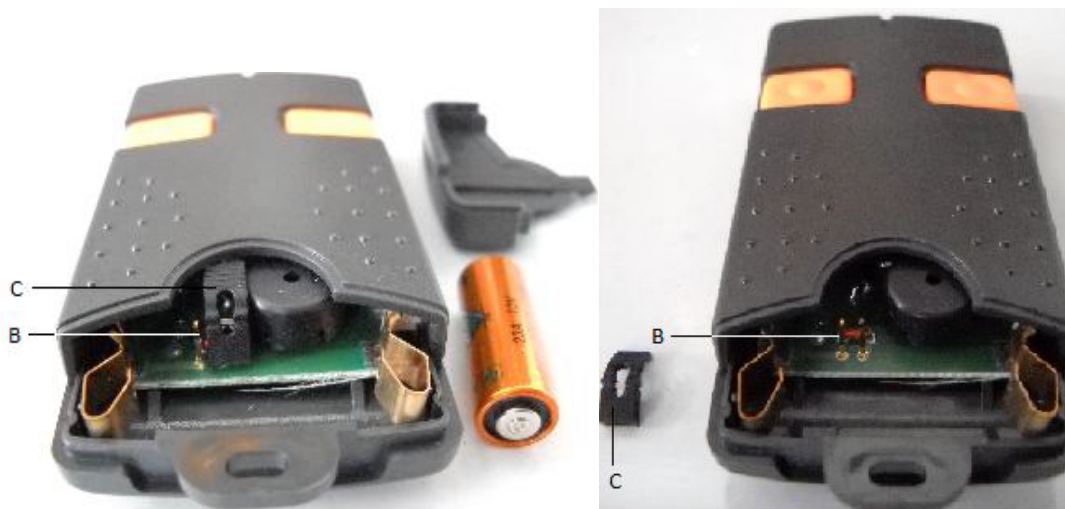


fig 1

fig 2

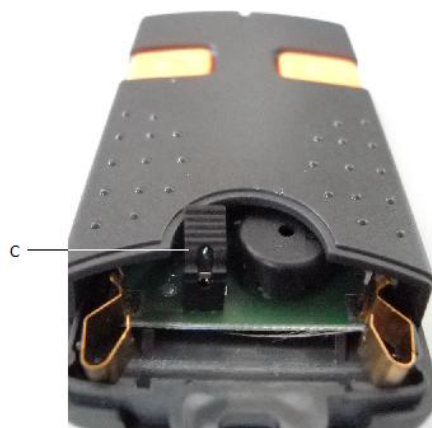


fig 3

### Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande.
2. Vous verrez un objet noir, le cavalier (C) normalement branché sur une seule broche (B) (fig 1). Débranchez-le (fig 2). Rebranchez-le sur les deux broches (fig 3).
3. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
4. Sur la carte du récepteur, vous verrez une rangée de 20 mini-interrupteurs, numérotés de 1 à 20 et une rangée de 4 mini-interrupteurs, numérotés de 1 à 4. Ils sont en position ON ou OFF. La position de ces mini-interrupteurs détermine le code de votre installation. Notez ce code dans le tableau suivant :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

1	2	3	4

## Notice de programmation

5. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande.
6. Entrez le code de votre installation de la manière suivante :
  - Le bouton gauche de la télécommande correspond à la position ON des mini-interrupteurs
  - Le bouton droit de la télécommande correspond à la position OFF des mini-interrupteursPour les télécommandes T154, utilisez les 2 boutons supérieurs.
7. Débranchez le cavalier.
8. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
9. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Si cette méthode ne fonctionne pas, réessayez en inversant la position des mini-interrupteurs par rapport au récepteur.