


# Notice de programmation

## NICE TT2L

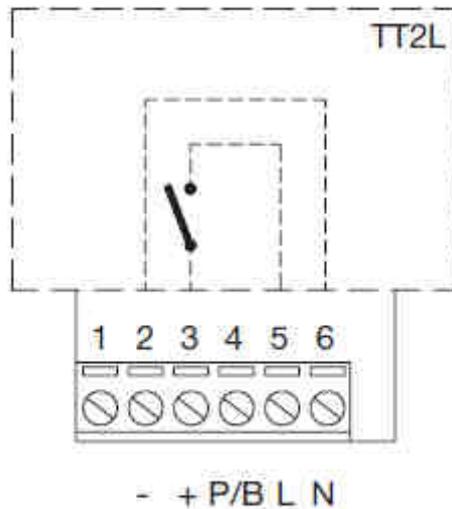

### Branchement de votre récepteur :

1. Coupez le courant de votre installation.
2. Effectuez les branchements de vos fils électriques de la manière suivante :
  - Les bornes 2 et 3 correspondent à l'alimentation en 230V du système à télécommander (il faut insérer le fil dans le trou sous les vis puis visser les vis pour le bloquer)
  - La borne 5 correspond à la phase de l'alimentation du récepteur
  - La borne 6 correspond au neutre de l'alimentation du récepteur
  - Un interrupteur peut être raccordé entre les bornes 4 et 5 afin de commander extérieurement le système (interrupteur mural par exemple).
3. Votre récepteur est branché.