


Notice de programmation

NICE KIT TT2N - 1 ERGO 1

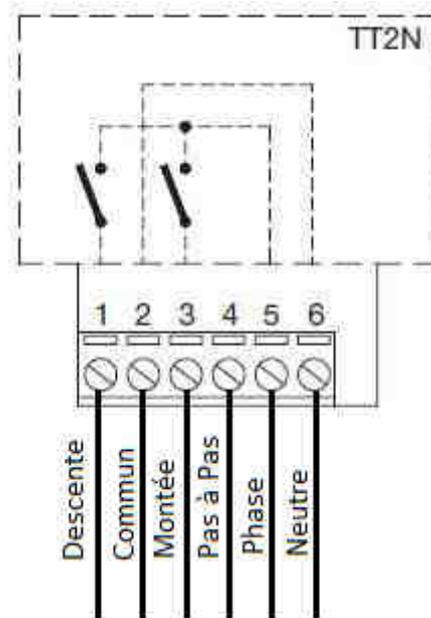

Branchement de votre récepteur :

1. Coupez le courant de votre installation.
2. Effectuez les branchements de vos fils électriques comme indiqué sur le schéma ci-dessus :
 - La borne 1 correspond à descendre (il faut insérer le fil dans le trou sous les vis puis visser les vis pour le bloquer).
 - La borne 2 correspond à commun
 - La borne 3 correspond à monter
 - La borne 4 correspond à pas à pas
 - La borne 5 correspond à phase
 - La borne 6 correspond à neutre
3. Votre récepteur est branché.

Programmation du 1er émetteur:

- Mettez sous tension votre nouveau récepteur, la LED du récepteur clignote 2 fois longuement
- Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur la touche STOP de la télécommande
- Relâchez la touche au 1er des 3 clignotements qui confirment la mémorisation
- Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation d'autres émetteurs :

- Pressez et maintenez enfoncé la touche STOP d'une nouvelle télécommande au moins 3 secondes
- Pressez et maintenez enfoncé la touche STOP d'une télécommande programmée au moins 3 secondes
- Pressez et maintenez enfoncé la touche STOP d'une nouvelle télécommande au moins 3 secondes
- Pressez et maintenez enfoncé la touche STOP d'une télécommande programmée au moins 3 secondes
- La LED du récepteur clignote 3 fois pour confirmer la mémorisation
- Votre nouvelle télécommande est programmée.