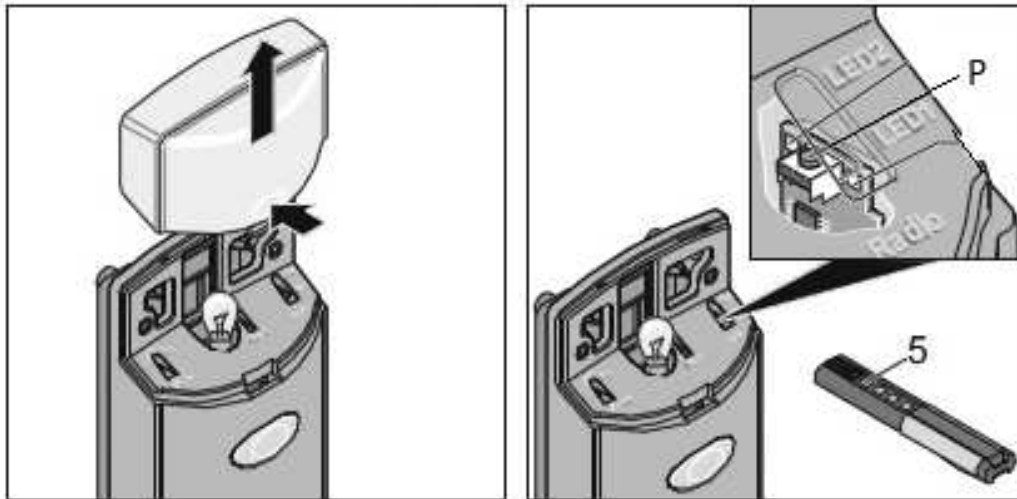


**SOMMER 4020 – SOMMER 4026 – SOMMER 4031 - APERTO  
TX02 - APERTO TX03**Programmierung Ihres neuen Handsenders:

**Achtung: Der Programmierknopf des Empfängers befindet sich am Rand der Empfängerplatine. Wenn Sie den Programmierknopf zu lange gedrückt halten, löschen Sie alle bereits programmierten Sender.**

1. Machen Sie das Gehäuse ihres Empfängers auf (Bild oben). Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf dem Empfänger drücken Sie die Programmierungstaste P. Die Diode L1 auf dem Empfänger erleuchtet. Machen Sie die Taste P frei.
3. In den nächsten 5 Sekunden drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten. Machen Sie die frei.
4. Wiederholen Sie den Ablauf für jede Taste, die Sie programmieren möchten.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.