


Programmierungsanleitung

MULTI SCAN04

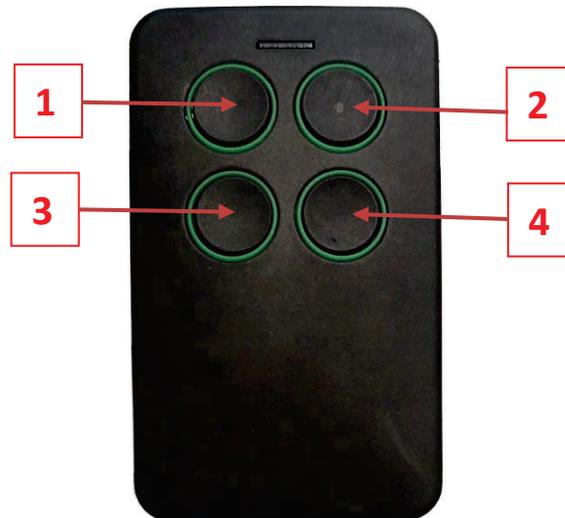

Standardprozedur : Programmierung des neuen Handsenders mit Hilfe eines programmierten Senders

1. Drücken und halten Sie Taste 1 auf dem neuen Handsender
2. Während Sie weiterhin Taste 1 gedrückt halten, drücken Sie 4-mal auf Taste 2. Lassen Sie die Tasten los. Die Diode des neuen Handsenders blinkt nun langsam.
3. Platzieren Sie den bereits programmierten Sender vor diesen Handsender, im Abstand von 3 bis 4 cm.
4. Während die Diode auf dem neuen Handsender langsam blinkt, drücken Sie eine Taste Ihres bereits programmierten Handsenders, bis die Diode des neuen Handsenders schnell blinkt. Lassen Sie die Taste los.
5. Während die Diode auf dem neuen Sender schnell blinkt, drücken Sie Taste des neuen Senders, die Sie programmieren möchten und halten Sie ihn so lange gedrückt bis die Diode fest leuchtet und dann ausgeht. Lassen Sie die Taste los.
6. Wenn Ihr Originalsender einen festen Code hat, ist Ihr neuer Handsender nun programmiert. Ist Ihr Originalsender ein Rolling Code Sender, folgen Sie der Anleitung Ihres Empfängers, um den Sender dort einzulernen