


## Programmierungsanleitung

### HOMENTRY H54332 - CHAMBERLAIN 54332

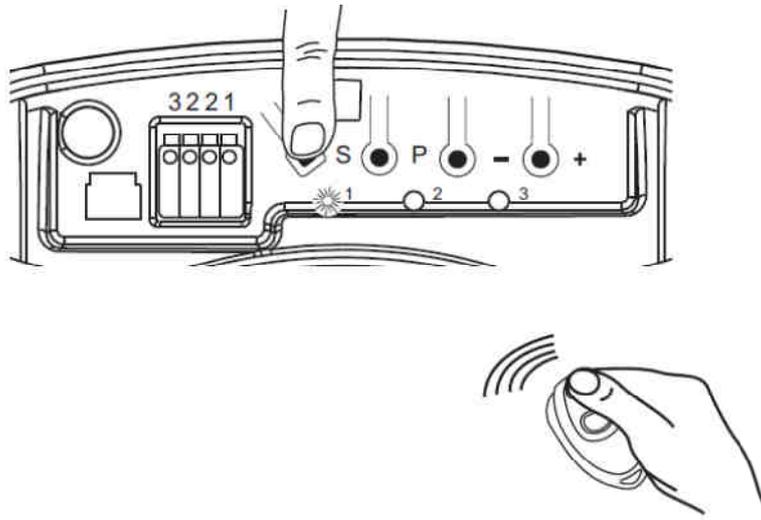

1. Suchen Sie die Funkempfänger Programmierungstasten. Die sind auf dem Motor zu finden.
2. Drücken Sie auf der Empfängerplatine die Programmierungstaste S. Die Diode 1 auf dem Empfänger leuchtet für 10 Sekunden. Lassen Sie die Taste los.
3. In den nächsten 10 Sekunden, drücken Sie zweimal eine Taste auf dem neuen Handsender. Die Diode auf dem Empfänger erlischt.
4. Ihr neuer Handsender ist programmiert.