


Programmierungsanleitung

NICE TT2D

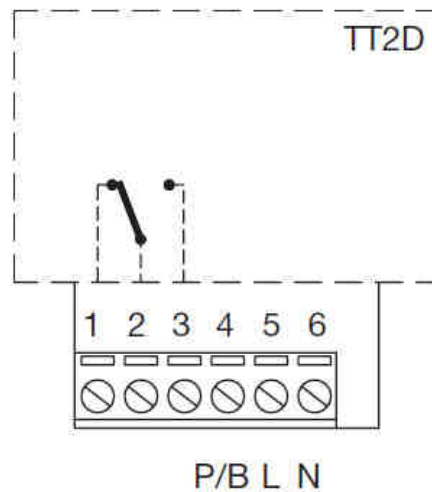

Achtung: Die Betriebsspannung von diesem Empfänger ist 230V. Der wird mit einer niedrigeren Betriebsspannung nicht funktionieren.

Anschluss von dem Empfänger:

1. Stecken Sie Ihren Motor ab.
2. Effectuez les branchements de vos fils électriques de la manière suivante :
 - Die Anschlusspunkte 2 und 3 (normalerweise auf) oder die Anschlusspunkte 1 und 2 (normalerweise zu) entsprechen der Spannung von 230V vom gesteuerten System (Sie müssen den Draht ins Loch unter den Schrauben einlegen und dann festschrauben, um ihn festzuklemmen). „Normalerweise auf“ heißt, dass der Strom fließt durch das zu steuerndem System nur wann eine Taste auf dem programmierten Handsender gedrückt wird. „Normalerweise zu“ heißt dass der Strom fließt durch das zu steuerndem System immer, außer wenn eine Taste auf dem programmierten Handsender gedrückt wird.
 - Der Anschlusspunkt 5 entspricht dem Phasenstrom des Empfängers
 - Der Anschlusspunkt 5 entspricht dem Nullleiterstrom des Empfängers
 - Ein Schalter darf zwischen den Punkten 4 und 5 angeschlossen werden um das System vom Außen (zum Beispiel mit einer Mauer Tastatur) steuern zu können.
3. Ihr Empfänger ist angeschlossen.