


4. Programmation des émetteurs

FR

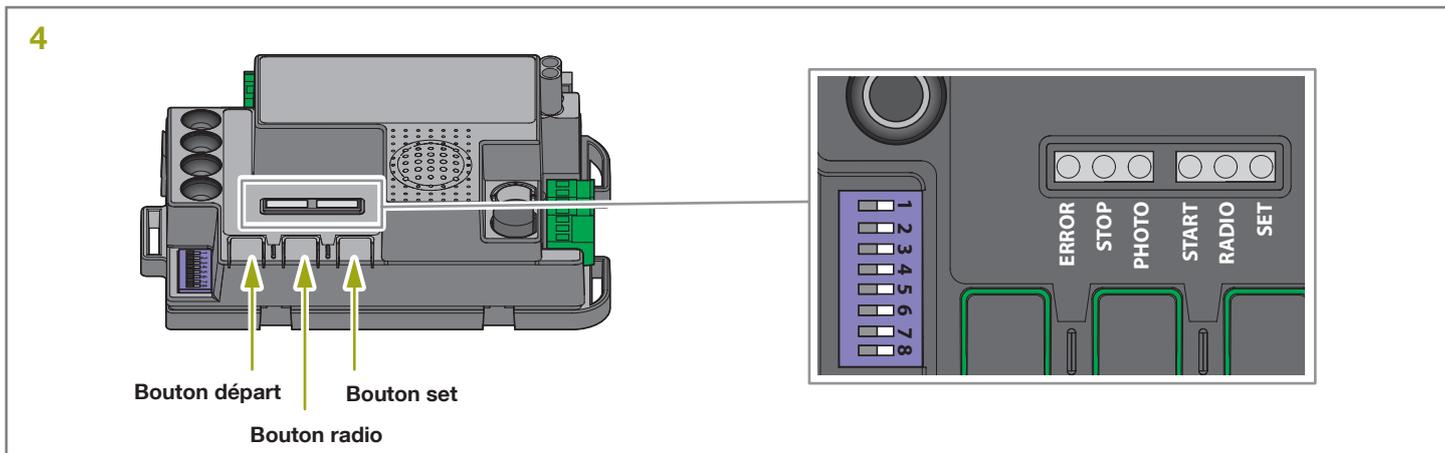

⚠ Les émetteurs à programmer doivent être de la série « Stylo4K » ou « Stylo2K » de King gates. Voir l'image ci-contre.

⚠ Si au début des procédures suivantes, les leds « set », « radio » et « start » clignotent, cela signifie que la protection des programmations a été activée, voir le paragraphe 15.2.

⚠ Pour interrompre les programmations suivantes à tout moment, appuyer sur la touche SET et la touche RADIO simultanément ou attendre 10 secondes.




“Stylo4K”

“Stylo2K”

4.1 - Programmation de la touche de démarrage

Cette procédure permet de programmer la touche de la radiocommande couplée au démarrage de l'automatisme.

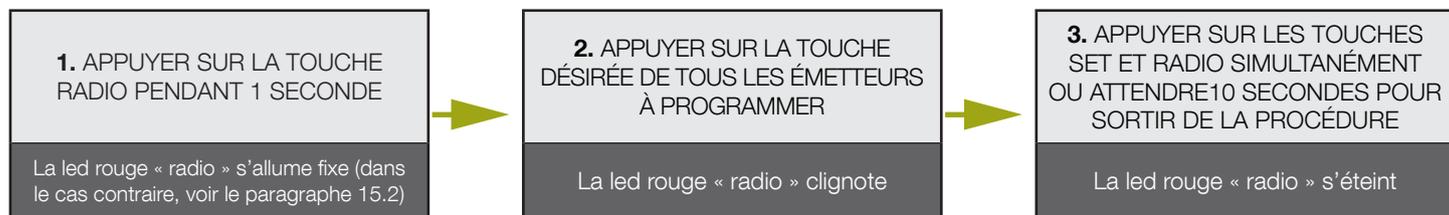

4.2 - Programmation de la touche d'ouverture piétonne

Cette procédure permet de programmer la touche de la radiocommande couplée à l'ouverture partielle de l'automatisme. La largeur de l'ouverture piétonne peut être personnalisée avec la procédure décrite dans le paragraphe 5.2.

