


Notice de programmation


Neo10 W3



Programmation sur les opérateurs Neo S60 et Neo S100

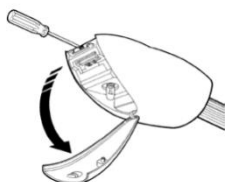

Ouvrez le capot blanc du moteur pour accéder au bouton de programmation AN3

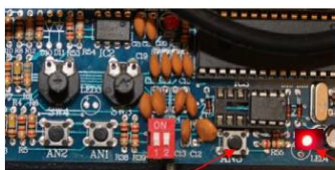

AN3

Donnez une impulsion (NON MAINTENU) sur le bouton de mémorisation AN3 de votre motorisation Neo S, la LED s'allume.

LED La LED **Rouge** s'allume (reste allumée)



Maintenez appuyé le bouton de la télécommande que vous souhaitez programmer pendant 10 secondes jusqu'à ce que la LED clignote.



La LED « **Rouge** » clignote plusieurs fois.

Votre télécommande est synchronisée.

Relâchez le bouton de la télécommande et appuyez à nouveau sur celui-ci pour valider le code.

Félicitations ! Votre nouvelle télécommande est programmée.