


# Notice de programmation

## DITEC GoI4C

### Programmation de votre nouvelle télécommande


Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

### A partir d'une télécommande déjà programmée :

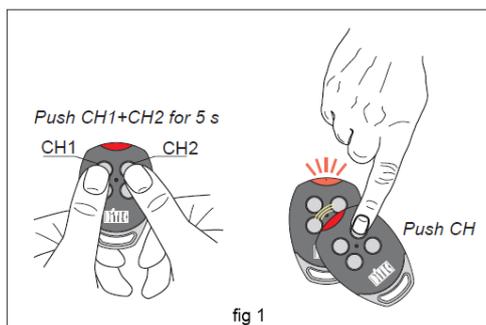

1. Appuyez en même temps sur les touches 1 et 2 de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes. La diode de la télécommande s'allume.
2. Dans les 10 secondes, prenez une télécommande GOL4C ou BIXLS2 (ancien modèle) déjà mémorisée, tenez enfoncé une touche de cette télécommande et placez le nez de la télécommande déjà enregistrée exactement entre les 4 touches de la nouvelle télécommande (fig 1).
3. Le voyant de la nouvelle télécommande clignote 3 fois.
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.

### A partir du récepteur :

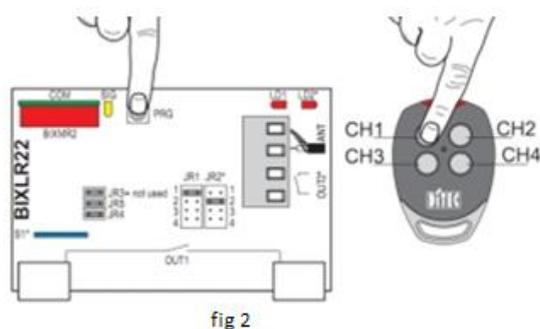

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (PRG). La diode du récepteur s'allume fixe. Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé environ 2 secondes. La diode du récepteur clignote puis devient fixe. Relâchez le bouton.
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.

### Pour effacer des télécommandes :

## Notice de programmation

1. Appuyez sur le bouton de programmation (PRG) de votre récepteur. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume. Relâchez le bouton.
2. Pour effacer toutes vos télécommandes, appuyez de nouveau sur le bouton PRG pendant 3 secondes.
3. Pour effacer une seule télécommande, appuyez sur les boutons que vous utilisez de votre télécommande.
4. La diode du récepteur clignote rapidement.
5. Les télécommandes sont effacées.