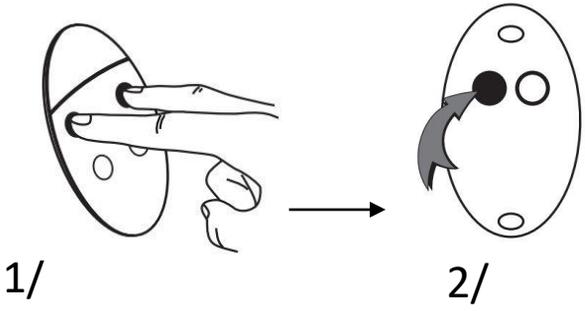
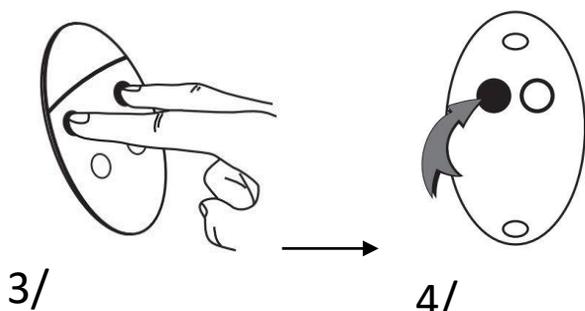


PROGRAMMATION DES TELECOMMANDES BFT

B RCB02 – B RCB04 – Mitto 2M – Mitto 4M – Mitto COOL C2 et C4

Pour les installation après 2011, enregistrement à partir d'une télécommande déjà programmée.

Se positionner près du récepteur environ 2 mètres.

<p>1 / Appuyer simultanément sur les deux boutons de votre ancienne télécommande programmée jusqu' 'à l'allumage de la led puis relâcher.</p> <p>2 / Appuyer sur la 1 er touche de votre ancienne télécommande</p>	 <p>1/ → 2/</p>
<p>3 / Appuyer simultanément sur les deux boutons de votre nouvelle télécommande jusqu' 'à l'allumage de la led puis relâcher.</p> <p>4 / Appuyer sur la 1 er touche de votre nouvelle télécommande</p>	 <p>3/ → 4/</p>
<p>5 / Attendre environ 10 s pour sortir de programmation. Testez, c'est enregistrée.</p>	<p>5/</p> 



En vidéo : <https://youtu.be/ZVWbl2yQtQ>

Notre site : <https://www.telecommande-express.com/>

PROGRAMMATION DES TELECOMMANDES BFT

B RCB02 – B RCB04 – Mitto 2M – Mitto 4M – Mitto COOL C2 et C4

Enregistrement sur carte de gestion avec Afficheur

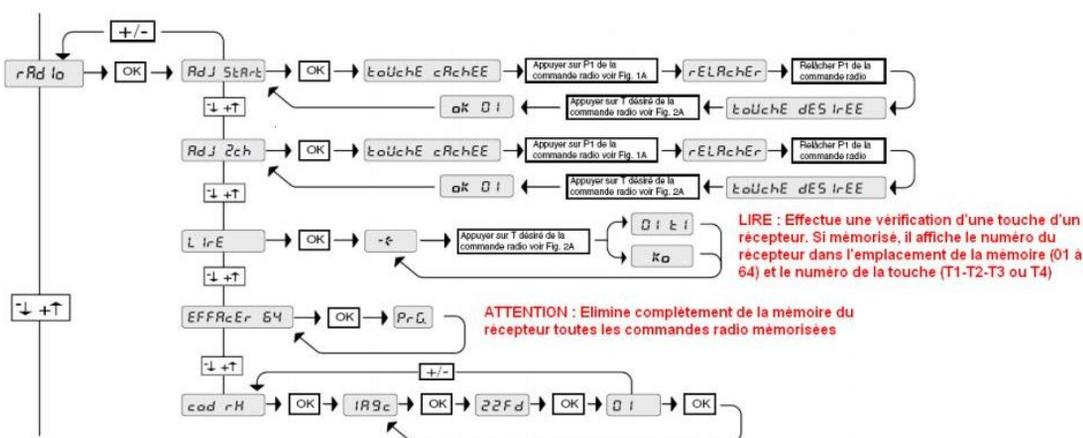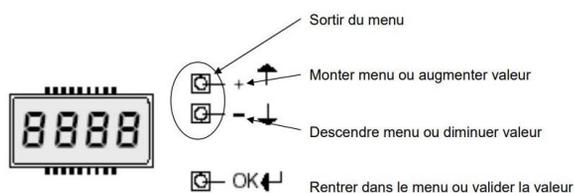

Touche cachée



OU



Touche P1 au dos de l'émetteur

MENU RADIO

AJOUTER- Permet d'ajouter une touche d'une commande radio dans la mémoire du récepteur, après la mémorisation il affiche le numéro du récepteur dans l'emplacement de la mémoire (01 à 64).

Procédure :

- Appuyer 2 fois sur la touche OK jusqu'a PARAM
- Appuyer 2 fois sur la touche - jusqu'a RADIO
- Appuyer 1 fois sur la touche OK jusqu' ADJ START
- Appuyer 1 fois sur la touche OK jusqu' 'a la TOUCHE CACHE
- Prendre la nouvelle télécommande appuyer simultanément sur les deux touches t1 et t2 puis relâcher
- Appuyer sur la touche T1, relâcher la touche de la télécommande
- Attendre environ 10 secondes. Testez, c'est enregistré !




En vidéo : https://youtu.be/dL0_GqI8ucY

Notre site : <https://www.telecommande-express.com/>

PROGRAMMATION DES TELECOMMANDES BFT

B RCB02 – B RCB04 – Mitto 2M – Mitto 4M – Mitto COOL C2 et C4

A partir du récepteur ou d'un récepteur enfichable BFT
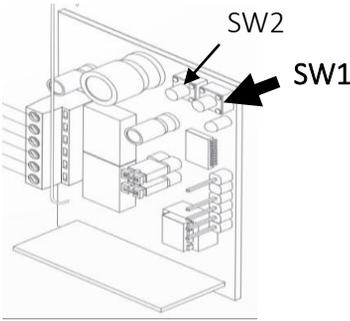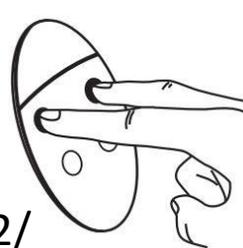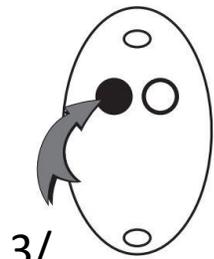
<p>1 / Rapprochez vous de votre récepteur puis l'ouvrir. Appuyer sur le bouton SW1 puis relâcher.</p>	<p>1/</p>  <p>The diagram shows the internal components of a receiver. Two buttons are labeled: SW1, which is a larger button with a black arrow pointing to it, and SW2, which is a smaller button with a black arrow pointing to it.</p>
<p>2 / Appuyer sur les deux touches simultanément T1 et T2 de votre nouvelle télécommande puis relâcher.</p> <p>3 / Appuyer sur la touche 1 pour enregistrer votre télécommande</p>	<p>2/</p>  <p>3/</p>  <p>The diagram consists of two parts. The first part, labeled '2/', shows a hand pressing two buttons simultaneously on a remote control. The second part, labeled '3/', shows a hand pressing a single button (labeled '1') on a remote control.</p>
<p>4 / Attendre environ 10 secondes pour sortir de programmation. Testez c'est enregistrée.</p>	<p>4/</p>  <p>The illustration shows a simple line drawing of a person with their arms raised, holding a remote control. To the right of the person is the logo for 'Télécommande-express', which features a stylized orange arrow pointing to the right.</p>

En vidéo : https://youtu.be/r_jhZWDPRAU

Notre site : <https://www.telecommande-express.com/>