


Programmation Télécommande centrale INFINITE

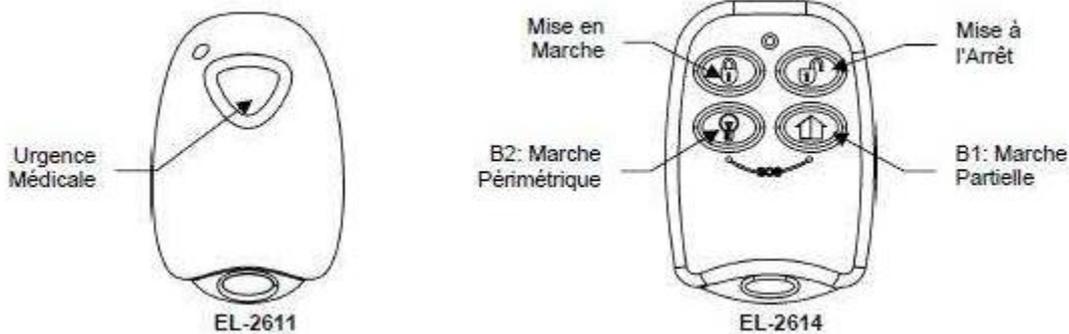

Pour programmer un type de télécommande :

1. Dans le menu Programmation, Sélectionnez Appareils puis Télécommandes [912]
2. Sélectionnez la télécommande devant être programmées.
3. Dans le sous-menu correspondant, sélectionnez Type [#2]. Les paramètres courants s'affichent alors. Sélectionnez Contrôlée ou Non-contrôlée.

Assignation des touches

Pour programmer les touches B1 et B2 :

1. Dans le menu Programmation, sélectionnez Appareils, puis Télécommandes [912]
2. Sélectionnez la télécommande devant être programmée.
3. Dans le sous-menu correspondant, sélectionnez B1 Assigne ou B2 Assigne.
4. Sélectionnez l'automatisme (01 à 16) devant être commandé par la touche ou la valeur 00 pour programmer la fonction qui est associée par défaut.

Les fonctions par défaut sont les suivantes :

B1 : Mise en Marche Partielle

B2 : Mise en Marche Périmétrique

Activation d'une alarme Panique SOS (EL-2614)

Une pression simultanée sur deux touches d'une des télécommandes enregistrées sur le système sur le système permet de générer une alarme panique.

