

Notice de programmation

AVIDSEN 104250 - 610955

Il existe plusieurs types de récepteurs.

Programmation de votre nouvelle télécommande

Type de récepteur 1 :

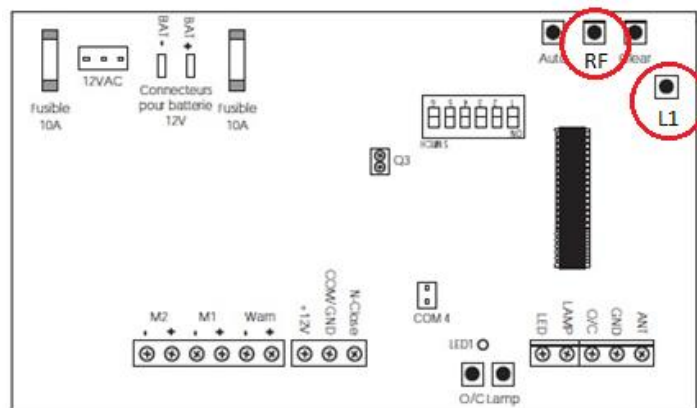


fig 1

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (RF). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume (L1). Relâchez le bouton.
3. Dans les 10 secondes, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur clignote.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Type de récepteur 2 :

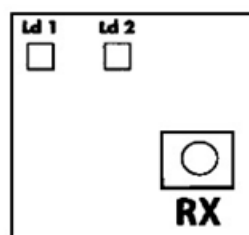


fig 2

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (RX). Relâchez le bouton. La diode du récepteur s'allume. Attendez 5 secondes. La diode du récepteur s'éteint.
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume. Relâchez le bouton.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.