

# Notice de programmation

## BERNER B1S40L - B2S40L - B3S40L - B4S40L


### Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

### Avec une télécommande déjà programmée :

1. Approchez votre nouvelle télécommande et votre télécommande déjà programmée de façon à ce qu'elles soient éloignées de 3 à 5 centimètres.
2. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre télécommande déjà programmée. Maintenez-le enfoncé jusqu'à la fin de la programmation.
3. Appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le aussi enfoncé. La diode de votre nouvelle télécommande clignote.
4. Relâchez les boutons, la diode s'éteint.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

### A partir du récepteur :

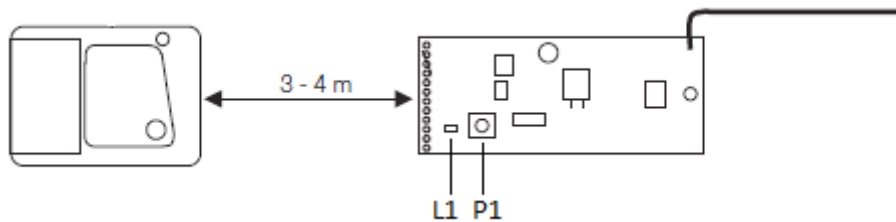

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P1. Relâchez-le. La diode du récepteur L1 s'allume.
3. Approchez votre nouvelle télécommande entre 3 et 5 mètres du récepteur.
4. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que la diode du récepteur s'éteigne.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.