


Notice de programmation

DIAGRAL Diag43mcx

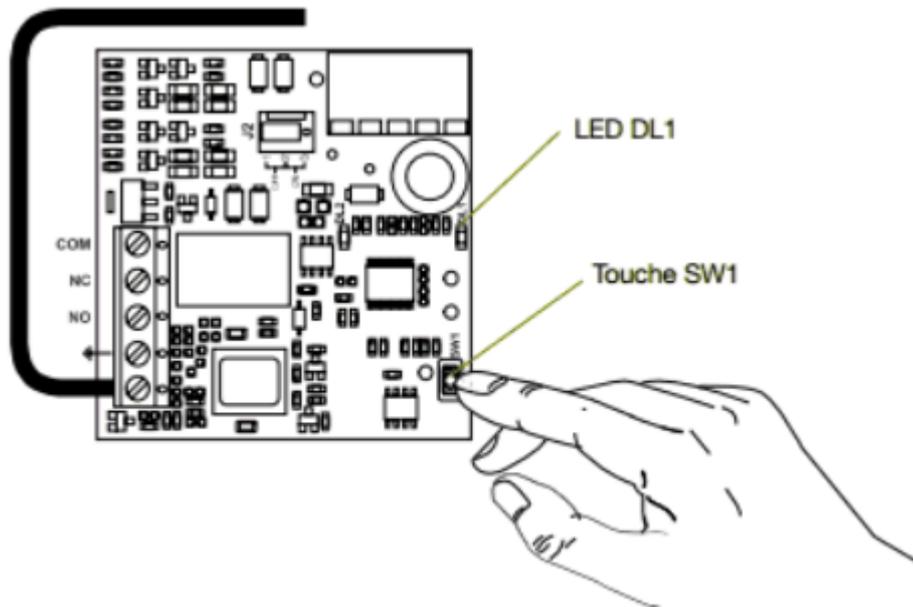

Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Appuyez brièvement sur la touche SW1 de votre récepteur. La LED DL1 clignote.
3. Appuyez sur la touche P1 de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que la LED DL1 de votre récepteur s'allume fixe.
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.