


Notice de programmation

KING GATES KIT 220V - 2 MYO 4C

Branchement du récepteur à l'alimentation et au moteur :

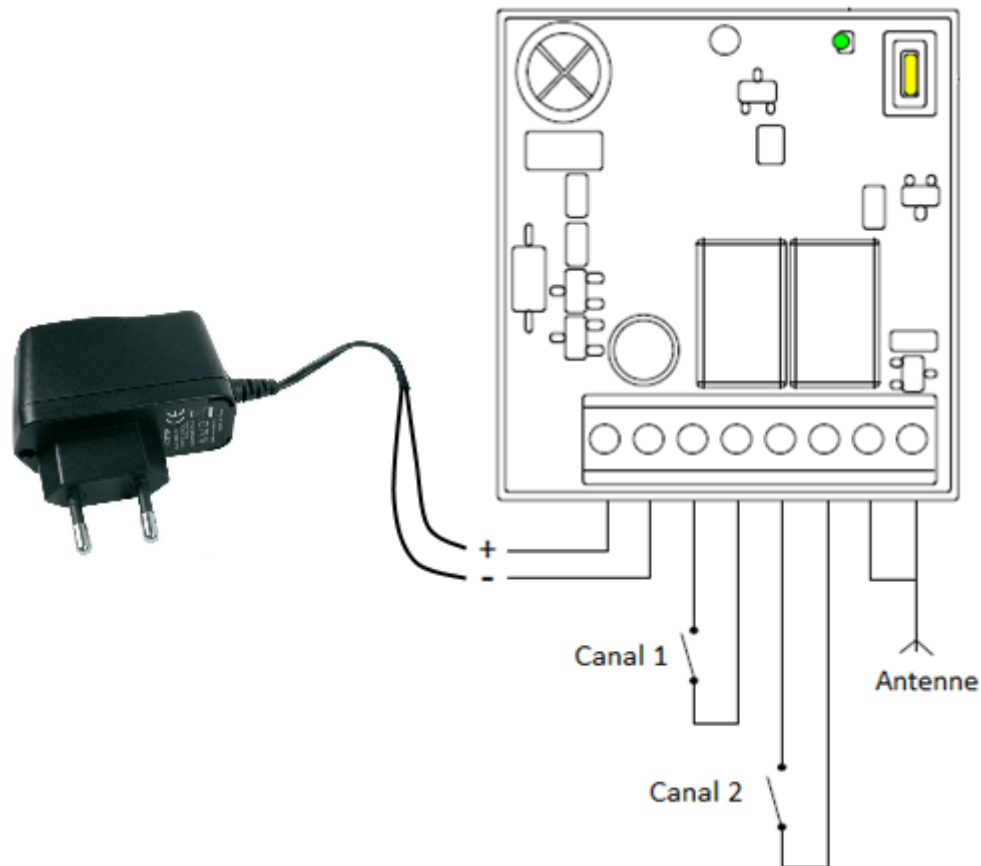

1. Coupez le courant de l'installation.
2. Ouvrez le boîtier du récepteur, repérez la barrette de vis. Faites de même avec le moteur.
3. Couper la petite prise de l'adaptateur fourni et dénudez les fils. Branchez les fils + et - de l'adaptateur fourni sur les bornes + et - du récepteur fourni. Les bornes + et - ne sont pas repérées sur l'adaptateur. Si vous vous trompez de sens, cela n'aura pas d'incidence sur le bon fonctionnement du récepteur. Pour brancher les bornes, il suffit d'insérer un fil électrique dans les trous sous les vis puis de visser les vis pour bloquer le fil. Si votre branchement est correct, une lumière verte clignotera lorsque vous brancherez la prise à une prise de courant. Sinon, débranchez la prise et intervertissez les 2 fils branchés sur le récepteur.
4. De même branchez les bornes du Canal 1 sur le canal 1 du moteur et le Canal 2 sur le canal 2 du moteur.
5. Enfin, branchez le fil d'antenne.
6. Votre récepteur est branché.

Remarque : il existe deux manières d'installer un récepteur sur une installation existante.

Notice de programmation


- En remplaçant le récepteur actuel auquel cas les anciennes télécommandes ne fonctionneront plus si elles ne sont pas compatibles avec le nouveau récepteur).
- En installant le nouveau récepteur en parallèle avec le récepteur actuel comme indiqué sur le schéma. Les deux types de télécommandes pourront fonctionner sur l'installation.

Programmation de votre nouvelle télécommande :

A partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes. La diode de votre nouvelle télécommande clignote.
2. Approchez votre nouvelle télécommande de votre télécommande déjà programmée.
3. Tout en maintenant appuyé le bouton de votre nouvelle télécommande, appuyez sur le même bouton de votre télécommande déjà programmée.
4. La diode de votre nouvelle télécommande clignote rapidement.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

A partir du récepteur :

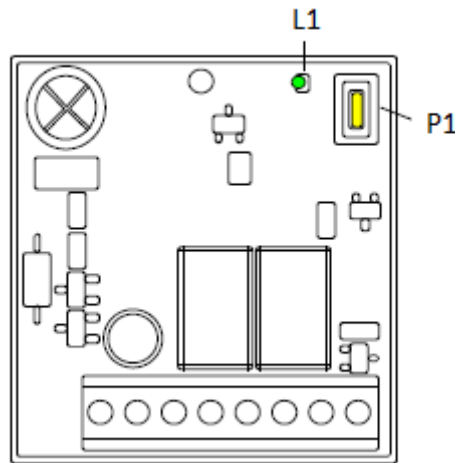

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur.
2. Sur la carte électronique du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P1 une fois pour enregistrer le bouton sur le canal 1. Relâchez-le. La diode L1 s'allume.
3. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. La diode clignote une fois.
4. Attendez 10 secondes.
5. Le bouton est programmé.
6. Répétez cette procédure pour programmer un bouton sur le deuxième canal du récepteur en appuyant cette fois 2 fois sur le bouton P1.

Effacer une seule télécommande :

Notice de programmation

1. Sur la carte du récepteur, appuyez 3 fois sur le bouton de programmation P1. La diode L1 s'allume.
2. Dans les 5 secondes, appuyez sur un bouton de la télécommande à effacer. La diode clignote.
3. Attendez 10 secondes.
4. Votre télécommande est effacée.

Effacer toutes les télécommandes :

1. Sur la carte du récepteur, appuyez 3 fois sur le bouton de programmation P1. La diode s'allume puis clignote. Maintenez le bouton appuyé jusqu'à ce que la diode reste allumée de façon continue.
2. Attendez 10 secondes. La diode s'éteint.
3. Toutes vos télécommandes sont effacées.