


Notice de programmation

PROTECO TX3

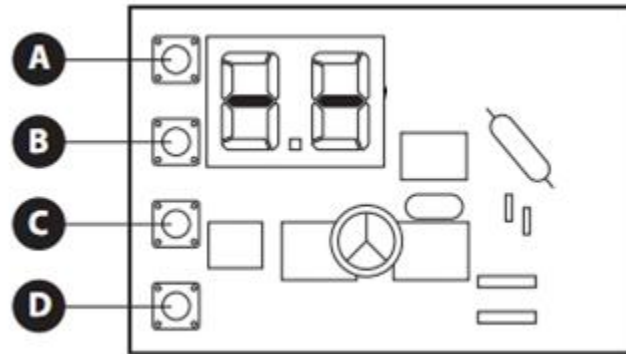

Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Approchez-vous du boîtier de votre récepteur (figure ci-dessus). Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton A jusqu'à ce que l'écran digital indique « rA »
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton B jusqu'à ce que l'écran digital indique « Tc »
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. Un point apparaît sur l'afficheur entre « T » et « c ».
5. Tout en maintenant enfoncé le bouton de votre nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton C. L'écran digital indique « 01 ». Relâchez les boutons.
6. Appuyez plusieurs fois sur le bouton A jusqu'à ce que l'afficheur indique « -- ».
7. Attendez 10 secondes.
8. Votre nouvelle télécommande est programmée.