

# Notice de programmation

## SOMFY Telis Soliris – Telis 1 – Telis 4

Programmation de votre nouvelle télécommande :

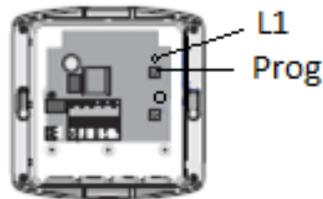


fig 1



fig 2

Si le récepteur est séparé de la motorisation :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation pendant 2 secondes « prog ». La diode du récepteur s'allume (L1) (fig 1).
3. Avec un objet pointu, appuyez sur le bouton caché situé au dos de votre nouvelle télécommande (fig 2). La diode L1 clignote.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.



fig 1




fig 2

Si le récepteur est intégré à la motorisation :

1. Mettez-vous dans le champ de votre motorisation.
2. Appuyez simultanément sur les deux boutons de votre télécommande déjà programmée. (touches avec des flèches) (fig 1). Relâchez-les.
3. Avec un objet pointu, appuyez sur le bouton caché situé au dos de votre nouvelle télécommande (fig 2).
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

# Notice de programmation

## Ajout d'une télécommande

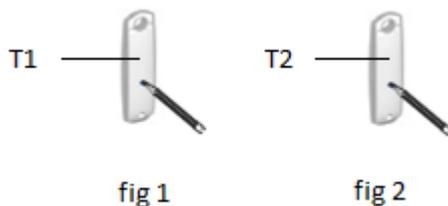

1. Mettez-vous dans le champ de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Avec un objet pointu, appuyez sur le bouton caché situé au dos de votre télécommande déjà programmée pendant 2 secondes (T1, fig 1). La diode du récepteur s'allume.
3. Avec un objet pointu, appuyez sur le bouton caché situé au dos de votre nouvelle télécommande (T2, fig 2). La diode du récepteur clignote.
4. Attendez 10 secondes
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.