


# Notice de programmation

## SOMMER 4004 - 4050

### Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

### A partir d'une télécommande déjà programmée :

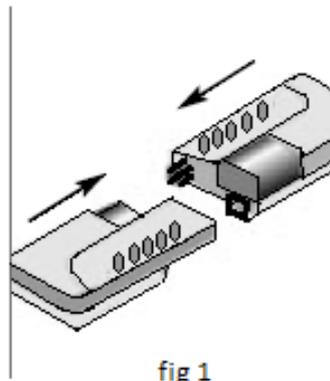

1. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande ainsi que le boîtier de votre télécommande déjà programmée.
2. Branchez votre télécommande déjà programmée et votre nouvelle télécommande comme indiqué sur la figure 1. La diode de votre nouvelle télécommande et la diode de votre télécommande déjà programmée s'allument.
3. Appuyez sur le bouton 1 de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode de votre télécommande déjà programmée s'éteint. Relâchez le bouton.
4. Appuyez sur le bouton 2 de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode de votre nouvelle télécommande s'éteint. Relâchez le bouton.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

# Notice de programmation

A partir du récepteur :

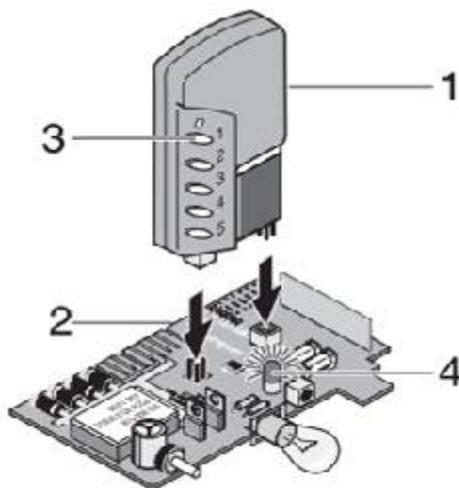


fig 2

1. Coupez le courant de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Ouvrez le boîtier de votre récepteur.
3. Sur la carte du récepteur (2), branchez la télécommande comme indiqué sur la figure ci-dessus (1). La diode du récepteur s'allume (4).
4. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande (3). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'éteint. Relâchez le bouton.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.