

Notice de programmation

TELECO TXQ 868 A42

Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.




A partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres).
2. Appuyez sur le bouton P de votre nouvelle télécommande le autant de fois que nécessaire pour sélectionner la position de canal sur laquelle vous voulez programmer votre nouvelle opération (la position est indiquée par la diode rouge).
3. Avec un objet pointu, appuyez sur le bouton caché au dos de votre télécommande déjà programmée. Relâchez-le. Le récepteur émet un signal sonore.
4. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. Le signal sonore s'arrête puis reprend pendant 5 secondes.
5. Appuyez de nouveau sur le même bouton de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que le récepteur émette un signal sonore intermittent.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Notice de programmation

A partir du récepteur :

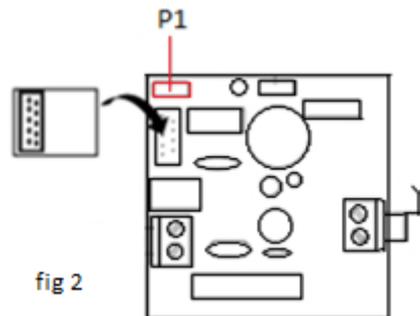

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Appuyez sur le bouton P de votre nouvelle télécommande le autant de fois que nécessaire pour sélectionner la position de canal sur laquelle vous voulez enregistrer votre nouvelle opération (la position est indiquée par la diode rouge).
3. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P1 (fig 2). Maintenez-le enfoncé. Le récepteur émet un signal sonore.
4. Tout en maintenant le bouton P1 enfoncé, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. Le récepteur émet un signal sonore intermittent.
5. Relâchez les boutons.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.