


Notice de programmation

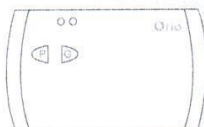

Télécommande à reconnaissance vocale pour tout type de portail et porte de garage motorisé * à clipser sur le pare-soleil de la voiture

* compatible avec les motorisations Motor Otio ou utiliser le module récepteur pour tout autre type de portail & porte de garage (réf. 750080) - vendu à part


Référence : 771008

Notice d'utilisation

Otio


PRÉSENTATION

- La télécommande à reconnaissance vocale Otio vous permet d'actionner automatiquement, par simple commande vocale (en prononçant le mot «PORTAIL» ou «GARAGE»), l'ouverture/fermeture de votre portail et/ou de votre garage.

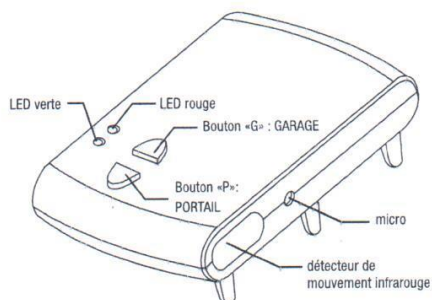

MISE EN FONCTION

- ▷ Retirez le capot du compartiment à pile et insérez 4 piles neuves AA, LR6, 1,5V en respectant les polarités :

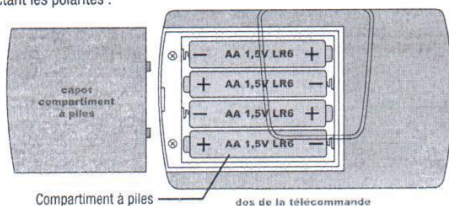

- ▷ Refermez le compartiment à piles.

APPARIAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE AVEC LE PORTAIL

- ▷ Appuyez sur le bouton P1 de la carte électronique de la motorisation pour portail Motor Otio (vérins, bras articulés et coulissant) : la LED rouge de la carte électronique s'allume.
- ▷ Appuyez sur le bouton P (bouton PORTAIL) de la télécommande vocale jusqu'à ce que la LED rouge de la carte électronique de la motorisation s'éteigne.
- ▷ L'appariage est finalisé.
- **Pour le désappariage :** Appuyez sur le bouton P1 jusqu'à ce que la LED clignote. Le désappariage est finalisé.

APPARIAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE AVEC LE GARAGE

- ▷ Appuyez sur le bouton P1 de la carte électronique de la motorisation pour porte de garage Motor Otio : la LED rouge de la carte électronique s'allume.
- ▷ Appuyez sur le bouton G (bouton GARAGE) de la télécommande vocale jusqu'à ce que la LED rouge de la carte électronique de la motorisation s'éteigne.
- ▷ L'appariage est finalisé.
- **Pour le désappariage :** Appuyez sur le bouton P1 jusqu'à ce que la LED clignote. Le désappariage est finalisé.

APPARIAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE AVEC LE MODULE RÉF. 750080 (VENDU À PART)


- ▷ Connectez le module récepteur dans le boîtier de contrôle électronique du portail ou de la porte de garage motorisée (pour plus d'information, vous reportez à la notice spécifique de ce produit).

- ▷ Appuyez sur le bouton d'appariage du module récepteur jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge à l'intérieur du module clignote.



- ▷ Appuyez ensuite sur le bouton «P» de la télécommande vocale (si le module est installé sur une motorisation de portail) ou «G» (si le module est installé sur une motorisation pour porte de garage) jusqu'à ce que le voyant rouge du module s'allume en continu.
- ▷ L'appariage est finalisé.

INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE SUR LE PARE-SOLEIL

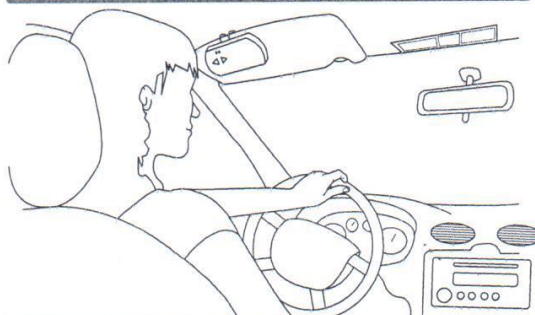


- ▷ Clipsez la télécommande sur le pare-soleil de votre voiture (côté conducteur) comme illustré sur le dessin ci-dessus.

Remarque : il est conseillé de placer la télécommande au maximum sur la gauche pour ne pas gêner la vue quand vous passerez la main devant le capteur.


POUR COMMANDER LE PORTAIL

• Mode vocal :

- ▷ Une fois devant votre portail, passez la main dans le champ du détecteur infrarouge pour activer la télécommande vocale. La LED rouge de la télécommande vocale indique que la reconnaissance vocale est active. La reconnaissance vocale est active pour 10 secondes pendant lesquelles la télécommande attend une commande vocale.

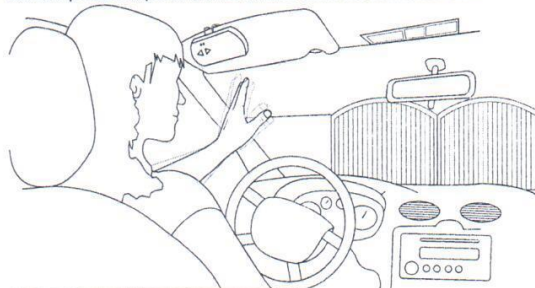

- ▷ Prononcez le mot «PORTAIL» :

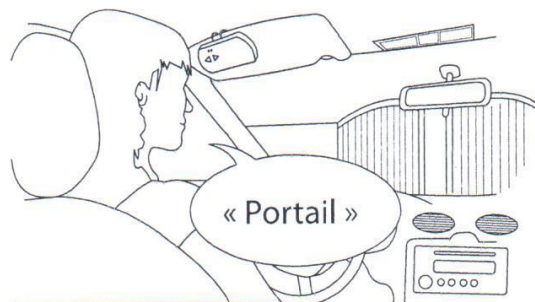

- Si la commande vocale est reconnue alors une commande est envoyée au portail.
- La LED verte s'allume ensuite quelques secondes afin de confirmer l'action puis la télécommande vocale se met automatiquement en veille.

• Mode manuel :

- ▷ Appuyez sur le bouton «P» (bouton PORTAIL) (pas de détection de présence nécessaire).
- ▷ La commande est envoyée au portail, les LEDs rouge et verte s'allument en même temps quelques secondes afin de confirmer l'action puis la télécommande se met automatiquement en veille.

Notice de programmation


POUR COMMANDER LE GARAGE

• Mode vocal :

▷ Une fois devant votre garage, passez la main dans le champ du détecteur infrarouge pour activer la télécommande vocale. La LED rouge de la télécommande vocale indique que la reconnaissance vocale est active. La reconnaissance vocale est active pour 10 secondes pendant lesquelles la télécommande attend une commande vocale.



▷ Prononcez le mot «GARAGE» :

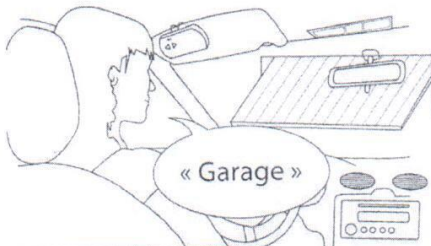

- Si la commande vocale est reconnue alors une commande est envoyée au garage.
- La LED verte s'allume ensuite quelques secondes afin de confirmer l'action puis la télécommande vocale se met automatiquement en veille.

• Mode manuel :

▷ Appuyez sur le bouton «G» (bouton GARAGE) (pas de détection de présence nécessaire).
▷ La commande est envoyée au garage, les LEDS rouge et verte s'allument en même temps quelques secondes afin de confirmer l'action puis la télécommande se met automatiquement en veille.

RÉSOLUTIONS DES PROBLÈMES


• **Si la LED rouge clignote en permanence :** cela signifie que les piles sont usées. Les 4 piles (AA LR6 1.5V) doivent être remplacées simultanément.
▷ Retirez les 4 piles usagées et remplacez-les par des piles neuves en suivant les polarités indiquées sur le boîtier

• **Si le détecteur infrarouge ne détecte pas de mouvement quand vous passez la main devant :** veillez à ce qu'aucun objet ne soit en permanence dans le champ de détection du détecteur.

• **En cas de difficulté pour la reconnaissance vocale :** veillez à ce que le niveau de bruit ambiant ne soit pas trop élevé (par exemple réduire le volume de l'auto radio...).

TELECOMMANDE À RECONNAISSANCE VOCALE COMPATIBLE AVEC :

• La télécommande à reconnaissance vocale permet de piloter les produits suivants (vendus à part) :

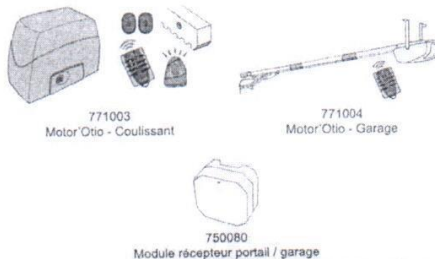

Grâce à ce module, vous pourrez utiliser la télécommande à reconnaissance vocale avec n'importe quelle motorisation du marché.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence : 433,92MHz
- Piles : 4 x AA LR6 1.5V (non fournies)

⚠ Utiliser la télécommande vocale dans un environnement avec une température comprise entre -20°C et +50°C