


## Notice de programmation

### TELECO I-LIKE

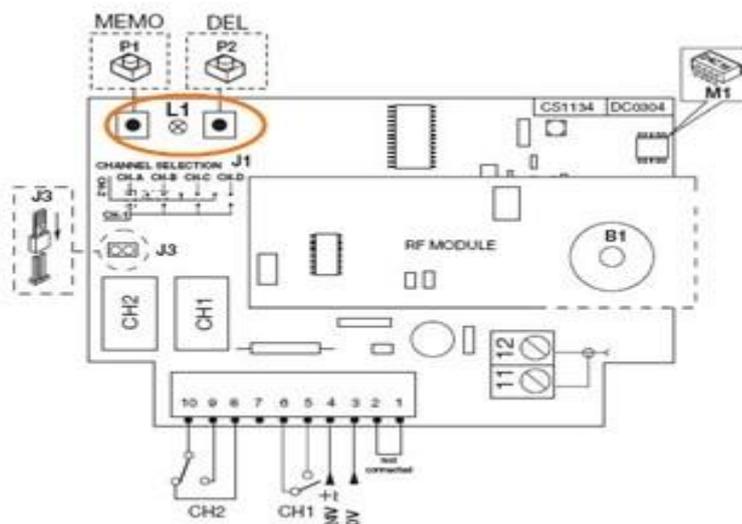

**ATTENTION** : Si vous maintenez enfoncé le bouton de programmation de votre récepteur trop longtemps, vous effacerez toutes les télécommandes déjà programmées.

#### Programmation à partir du récepteur de votre nouvelle télécommande :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation et relâchez-le (ENR, MEMO, PROG, REC... selon les modèles).
3. La diode du récepteur s'allume ou clignote.
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 1 seconde.
5. Relâchez le bouton. La diode du récepteur s'éteint immédiatement ou dans les 10 secondes selon les modèles.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Notice de programmation

### Programmation à partir d'une télécommande déjà en fonction de votre nouvelle télécommande :

**Attention la version I-LIKE avec au dos un code TAK + un N° ne peut pas être dupliqué.**

**Produit réservé à la gestion en copropriété.**

#### Codage à partir d'une télécommande déjà en fonction :

Prendre une télécommande déjà en fonction et une nouvelle télécommande.

L'opération s'effectue en se plaçant à côté du portail (dans le champ de récepteur radio).

Télécommande déjà en service		3
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Nouvelle télécommande :</b>
Appuyer sur le bouton caché au dos d'une télécommande déjà en service <i>Le récepteur émet des bips.</i>	Appuyer sur la touche utilisée sur la télécommande déjà en service. <i>Le récepteur émet un bip : le récepteur passe en mode "mémoire" pendant 5 secondes.</i>	Appuyez sur la même touche.  <i>Le récepteur émet des bips confirmant l'enregistrement de la nouvelle télécommande</i>
	