



PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE TX2/TX4 SUR INTELLIUS

- Appuyer **1 fois** sur le bouton de mémorisation de l'automate INTELLIUS.

La LED jaune (5) clignote rapidement une seconde après.

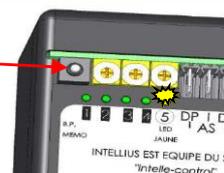

-Appuyer sur le bouton 1 de chacune des télécommande pendant une seconde,
La LED rouge s'allume. La LED jaune d'INTELLIUS s'allume fixement
durant 1 seconde.

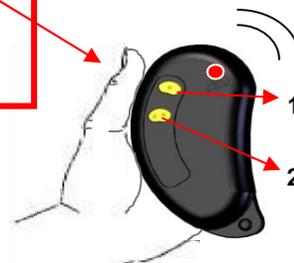

- Lorsque toutes les télécommandes radio ont été programmées,
Appuyer **1 fois** sur le bouton de mémorisation de l'automate INTELLIUS.
La LED jaune (5) clignote lentement.

La LED jaune clignote rapidement durant la mémorisation des télécommandes.

Quand le code est enregistré la led s'allume distinctement pendant une seconde.