

Notice de programmation

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE TOUSEK RS433TXR-4B


Première mémorisation d'une télécommande sur un récepteur vide :

- I. Ouvrez votre télécommande que vous souhaitez programmer et rapprochez-vous de votre récepteur.



- II. Appuyer sur le bouton P3 de votre télécommande et maintenez le enfoncé, le récepteur va émettre un signal sonore long et continu. Dès que vous entendez le signal sonore, relâchez la touche P3. Vous êtes entré dans le mode de programmation.
- III. Dans les 5s qui suivent le début du signal sonore appuyer sur le bouton que vous souhaitez programmer. Dès que le récepteur aura mémorisé votre télécommande, il émettra plusieurs signaux sonores.

Votre télécommande est programmée.

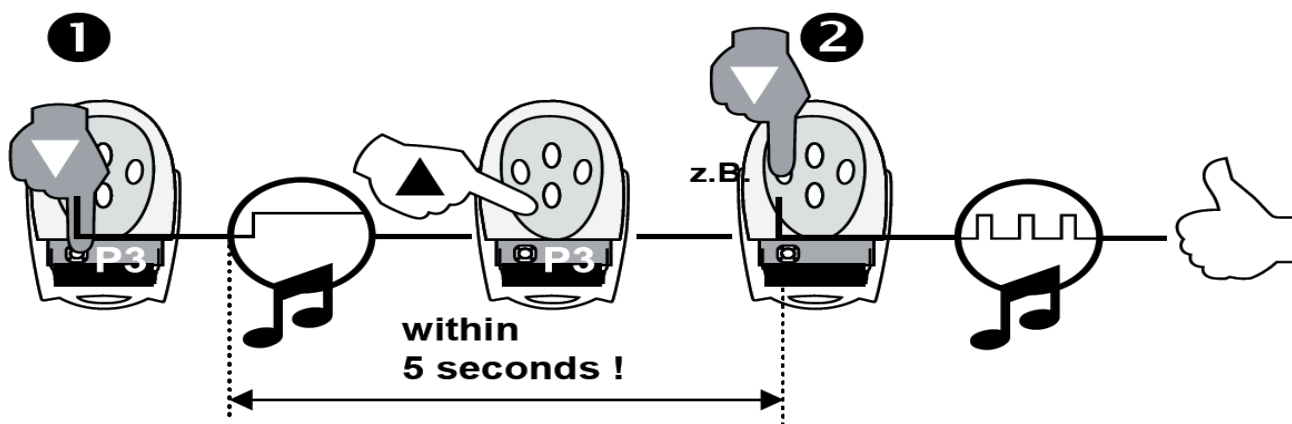

Notice de programmation


Mémorisez votre nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà programmé :

- I. Ouvrez votre télécommande que vous souhaitez programmer et rapprochez-vous de votre récepteur.



- II. Appuyer sur le bouton P3 de votre télécommande et maintenez-le enfoncé, le récepteur va émettre un signal sonore long de 5s. Dès que vous entendez le signal sonore, relâchez la touche P3. Vous êtes entré dans le mode de programmation.
- III. Dans les 5s qui suivent le signal sonore appuyer sur le bouton de votre nouvelle télécommande que vous souhaité programmer. Dès que le récepteur aura mémorisé votre télécommande, il émettra plusieurs signaux sonores.


Votre télécommande est programmée.

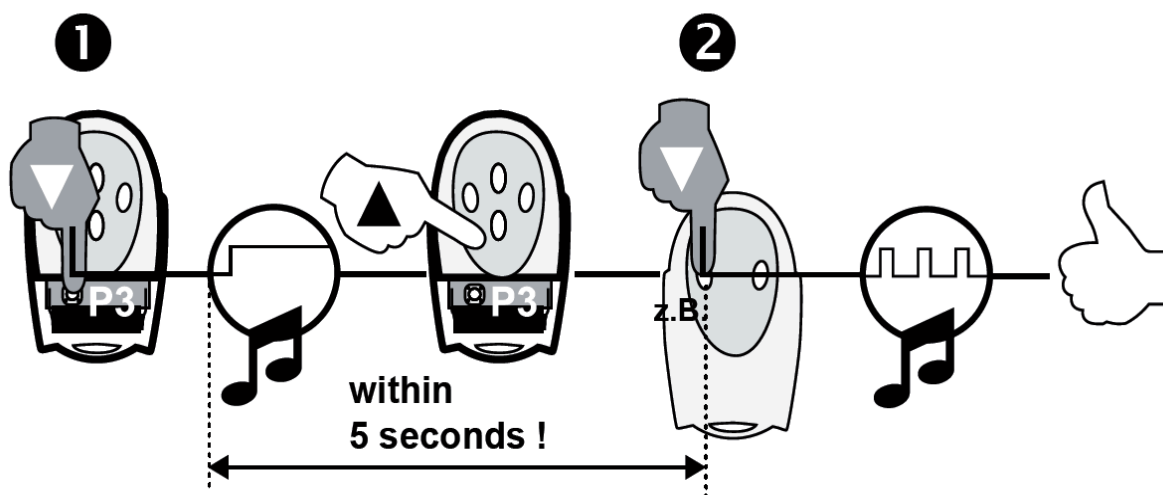

Notice de programmation

Mémorisation à partir de votre récepteur :

- I. Appuyer et maintenir enfoncé sur le bouton de mémorisation (mémo, prog) de votre récepteur. Au bout d'environ 1s nous entendrez un bip.
- II. Pendant que vous maintenez enfoncé le bouton de mémorisation de votre récepteur, appuyez sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez programmer.
- III. Quand le récepteur émettra de nouveau un signal sonore, cela signifiera que votre télécommande est programmée.

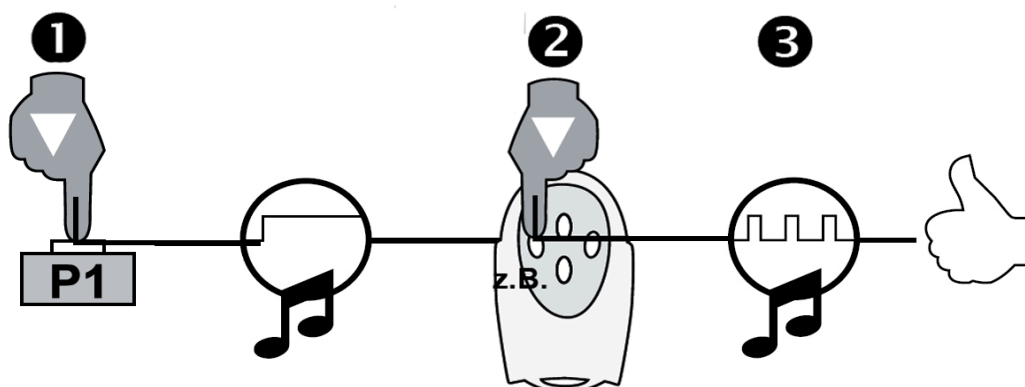


Notice de programmation

Supprimer une télécommande de la mémoire de votre récepteur :

- I. Appuyer et maintenez enfoncé le bouton P2 de votre récepteur. Après environ 1s, votre récepteur va émettre un signal sonore lent et saccadé.
- II. Pendant que vous maintenez enfoncé le bouton P2, appuyez sur le bouton de votre télécommande que vous souhaitez effacer de la mémoire du récepteur.
- III. Le récepteur va émettre un signal sonore continue, la touche de votre télécommande est effacé de la mémoire du récepteur.

Répéter cette opération pour chaque bouton de la télécommande que vous souhaitez effacer.

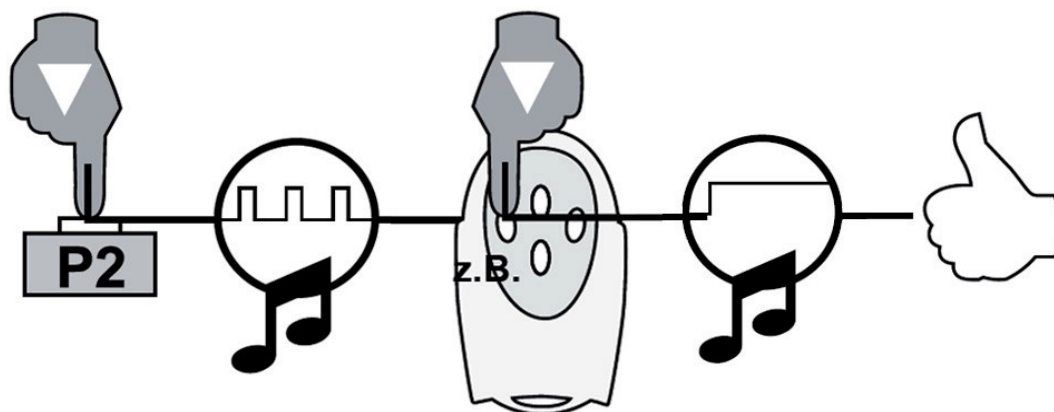

Notice de programmation

Effacer toutes les télécommandes en mémoire dans votre récepteur :

- I. Appuyer et maintenez enfoncé le bouton P2 de votre récepteur. Après environ 1s, votre récepteur va émettre un signal sonore lent et saccadé.
- II. Relâcher le bouton P2 et appuyer immédiatement (0.5s max) de nouveau sur le bouton P2 et maintenez-le enfoncé. Vous entendrez alors un signal sonore court et saccadé.
- III. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à temps que votre récepteur émette un signal sonore long et continue.

Votre récepteur a effacé toutes sur télécommande mémorisées.

