

NOTICE D'INSTALLATION

612-21X / 614-21X



Télécommande

Présentation

La télécommande :

- 2 touches : permet de commander Arrêt et Marche,
- 4 touches : permet de commander Arrêt, Marche, Partiel 1 et Alerte.



Toutes les touches sont personnalisables afin d'adapter les commandes aux habitudes de l'utilisateur.

Préparation

En sortie usine, toutes les touches de la télécommande sont paramétrées pour émettre les commandes ci-contre :
Si la programmation usine ne convient pas, voir paragraphe Paramétrage.

Vignette de garantie


Décoller la vignette de garantie au dos de la télécommande et la coller sur la demande d'extension fournie avec la centrale.

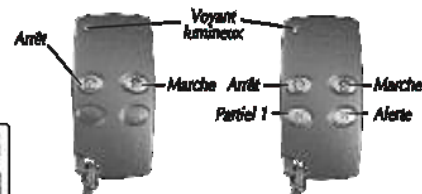


Apprentissage

L'apprentissage permet d'établir la reconnaissance de la télécommande par la centrale.

Pour effectuer l'opération d'apprentissage de la télécommande, la centrale doit être en mode installation, dans le cas contraire,



code maître
puis



code installateur

Séquence d'apprentissage



Notice de programmation


Paramétrage

Le paramétrage de la télécommande permet de personnaliser les commandes en fonction des habitudes de l'utilisateur.

-Choisir la touche de la télécommande à personnaliser.

-Choisir dans le tableau page suivante, un n° de commande (2 ou 3 chiffres) correspondant à la commande à paramétrer.

-Réaliser le paramétrage selon la séquence ci-dessous :

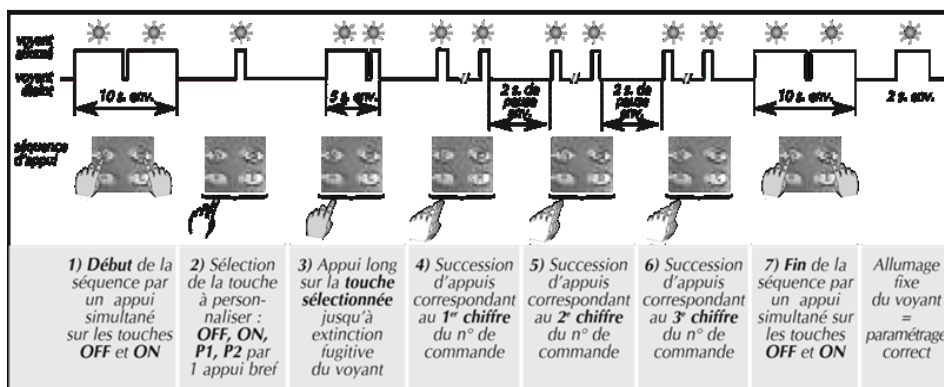

Chaque chiffre du n° de commande correspond à un certain nombre d'appuis successifs sur la télécommande (chiffre "0" = 10 appuis successifs).

3 clignotements successifs du voyant rouge en cours ou à la fin du paramétrage indique une erreur de programmation ; dans ce cas, recommencer la séquence depuis le début.

Désignation de la commande	N° de commande
Arrêt	21
Alerte	22
Marche	23
Alerte silencieuse	24
Marche Partielle 1	25
Marche Partielle 2	27
Alarme incendie	32
Marche Présence	33
Commande silencieuse	36
Sonnette	38
Appel sonore	42
Touche inactive	44
Impulsionnel lumière	50
Arrêt lumière	52
Marche lumière	54
Télérupteur lumière	56
Minuterie lumière	58
Impulsionnel relais 1	60
Arrêt relais 1	62
Marche relais 1	64
Télérupteur relais 1	66
Minuterie relais 1	68
Impulsionnel relais 2	70
Arrêt relais 2	72

Désignation de la commande	N° de commande
Marche relais 2	74
Télérupteur relais 2	76
Minuterie relais 2	78
Impulsionnel relais 3	80
Arrêt relais 3	82
Marche relais 3	84
Télérupteur relais 3	86
Minuterie relais 3	88
Impulsionnel relais 4	90
Arrêt relais 4	92
Marche relais 4	94
Télérupteur relais 4	96
Minuterie relais 4	98
Arrêt relais centrale 1	112
Marche relais centrale 1	114
Arrêt relais centrale 2	122
Marche relais centrale 2	124
Etat système	129
Arrêt Groupe 1 - - -	131
Arrêt Groupe - 2 - -	133
Arrêt Groupe 1 2 - -	135
Arrêt Groupe - - 3 -	137
Arrêt Groupe 1 - 3 -	139
Arrêt Groupe - 2 3 -	141



Désignation de la commande	N° de commande
Arrêt Groupe 1 2 3 -	143
Arrêt Groupe - - - 4	145
Arrêt Groupe 1 - - 4	147
Arrêt Groupe - 2 - 4	149
Arrêt Groupe 1 2 - 4	151
Arrêt Groupe - - 3 4	153
Arrêt Groupe 1 - 3 4	155
Arrêt Groupe - 2 3 4	157
Arrêt Groupe 1 2 3 4	159
Marche Groupe 1 - - -	163
Marche Groupe - 2 - -	165
Marche Groupe 1 2 - -	167
Marche Groupe - - 3 -	169
Marche Groupe 1 - 3 -	171
Marche Groupe - 2 3 -	173
Marche Groupe 1 2 3 -	175
Marche Groupe - - - 4	177
Marche Groupe 1 - - 4	179
Marche Groupe - 2 - 4	181
Marche Groupe 1 2 - 4	183
Marche Groupe - - 3 4	185
Marche Groupe 1 - 3 4	187
Marche Groupe - 2 3 4	189
Marche Groupe 1 2 3 4	191

Notice de programmation

Pour répondre aux exigences **NF&A2P**, la fonction “**Alerte**” doit être disponible sur au moins un des organes de commande de l’installation.

Exemple de paramétrage

- Personnaliser la touche **P1** pour déclencher une “Alerte silencieuse”. Le n° de commande correspondante est : **2 4**.

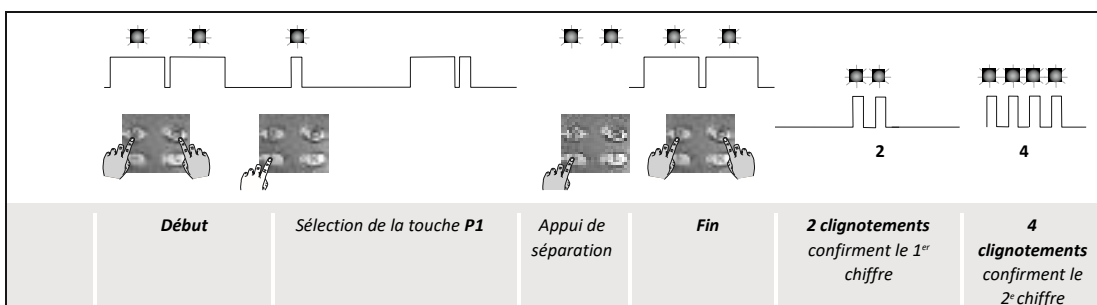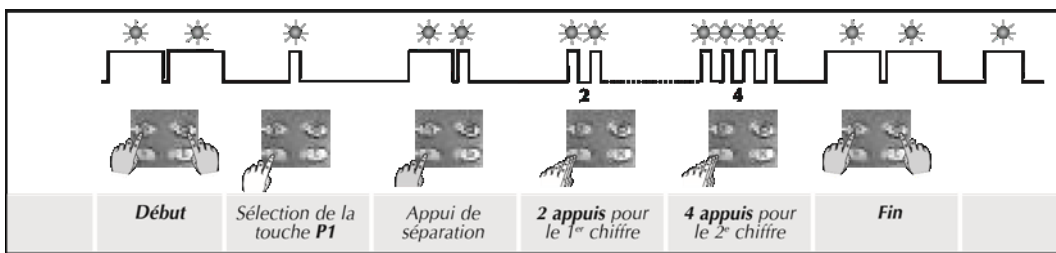

Lorsque l'éclairage du voyant rouge de la télécommande devient très faible, vous devez changer les 2 piles de la télécommande.

- Dévissez le socle de la télécommande puis séparez le socle de la face avant.
- Remplacer les piles usagées par les nouvelles en respectant les polarités.
- Vérifiez l'état des piles en appuyant sur une touche, le voyant rouge en face avant doit s'allumer pendant l'appui.

La programmation de la télécommande est sauvegardée pendant le changement des piles.

