

Notice de programmation


TELECOMMANDE LIKE IT LKFAST4 NEW

Mémorisation d'une télécommande


Dans votre boîtier, appuyé sur le bouton **CODE**, il clignote " ● "



Appuyer sur le bouton de la télécommande, lachez et appuyez à nouveau sur le bouton, il clignote " ● "

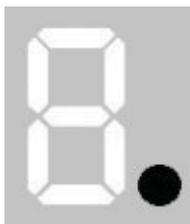

Lorsque la programmation est terminée, il clignote " II "

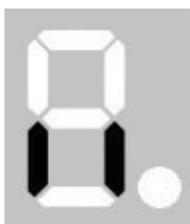

Il est possible de répéter la programmation pour 20 télécommandes différentes