


Notice de programmation

NICE P6 – W6

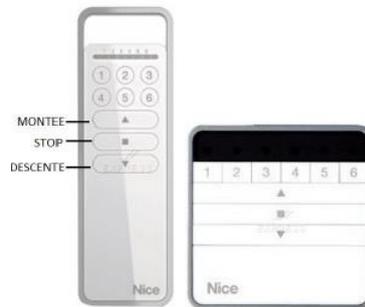

A partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres). Placez votre nouvelle télécommande et votre télécommande déjà programmée à quelques centimètres l'une de l'autre.
2. Sur la nouvelle télécommande, sélectionnez le canal à l'aide des touches 1 à 6.
3. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton MONTEE et maintenez-le enfoncé. Quand la diode de votre télécommande déjà programmée s'allume fixe, relâchez le bouton. La diode de votre télécommande déjà programmée clignote.
4. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur la touche correspondant au canal à copier. Relâchez le bouton, les diodes des deux télécommandes clignotent pendant quelques secondes.
5. Attendez que les diodes des télécommandes s'éteignent.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

A partir du récepteur :



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (figure ci-dessus, P1). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume. Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur s'éteint.
4. Attendez 1 seconde. Appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur clignote 3 fois.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Notice de programmation

Pour programmer une télécommande NICE ERA/PLANO supplémentaire sur votre motorisation

- 1.Placer vous à proximité de votre motorisation
- 2.Appuyer et maintenez appuyer au minimum 5 secondes sur un des boutons de la nouvelle télécommande
Selon le modèle de votre motorisation, le volet émet soit un bip ou soit fait un mouvement, relâcher la touche de la télécommande
- 3.Prenez la télécommande en service et appuyer 3 fois sur la touche sur la touche Stop (appuyer 1 secondes relâcher 1 seconde, 3fois)
- 4.Reprenez la nouvelle télécommande et appuyer sur n'importe quelle touche durant 1 seconde.
- 5.Relâcher la touche et attendre 10 secondes pour sortir du mode de programmation
Votre télécommande est programmée.