

Kapitel 5: Typische Vorhuten

Dieses Kapitel behandelt von den Merkmalen und die Funktionen, zu denen der nur Meisterliche Benutzer des Systems Zugang hat.


Dieses Kapitel behandelt von dem Programmieren von Kodizes des Benutzers, wie das Programmieren der neuen Benutzer des Systems. Dieses Kapitel behandelt auch von den Merkmalen von Zone, von den Instruktionen und, um Magellan zu auf die person stimmen und, zu die Notwendigkeiten des Benutzers ihn anzupassen.

Programmieren von Kodizes des Benutzers

Die Kodizes des Benutzers erlauben den Zugang das System. Magellan nimmt bis zu 16 Kodizes des Benutzers an, wo:

- Ein Kodex des Benutzers weist sich zu jedem Benutzer von 002 zu 016 ihm zu ,(ist Benutzer 001 der Meister des Systems).
- Der Installateur kann die Kodizes des Benutzers programmieren, damit sie vier oder sechs Ziffern haben.
- Jede Ziffer kann eine Tapferkeit von 0 zu 9 haben.

Einen Benutzer schaffen oder ändern:

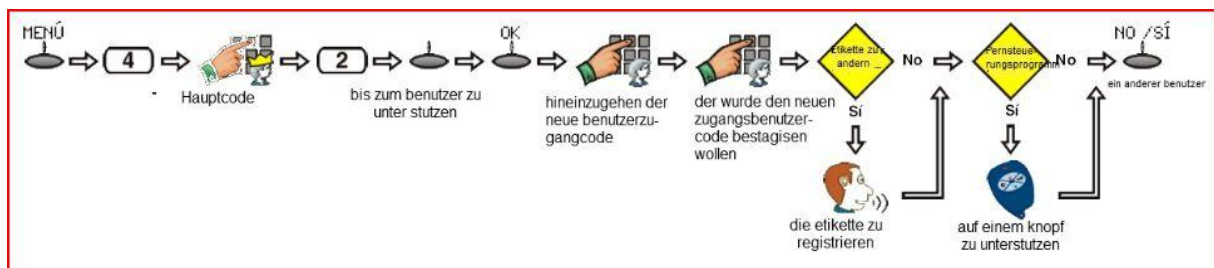

Meisterlicher Kodex des Systems (von der Fabrik: 1234)

Der Meisterliche Kodex des Systems stößt Zugang zu allen verfügbaren Merkmalen im System sowie der Fähigkeit an oder, Benutzer zu zu löschen zu zu ändern zu zu schaffen.