

### APRIMATIC TX2M - TX4M - TR2 - TR4




#### Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten Ihren neuen Handsender zu programmieren.

#### Mit einem schon programmierten Handsender:

1. Nähern Sie sich dem Motor, daß Sie eins bis drei Meter davon entfernt sind.
2. Drücken Sie gleichzeitig alle Tasten Ihres schon programmierten Handsenders. Machen Sie die frei. Der Empfänger piepst.
3. Drücken Sie gleichzeitig alle Tasten auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die frei. Der Beep hört auf. Warten Sie 2 Sekunden. Der Beep fängt wieder an.
4. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die frei.
5. Der Beep hört auf. Warten Sie 2 Sekunden. Der Beep fängt wieder an.
6. Warten Sie 10 Sekunden. Der Beep hört auf.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Funkempfänger:

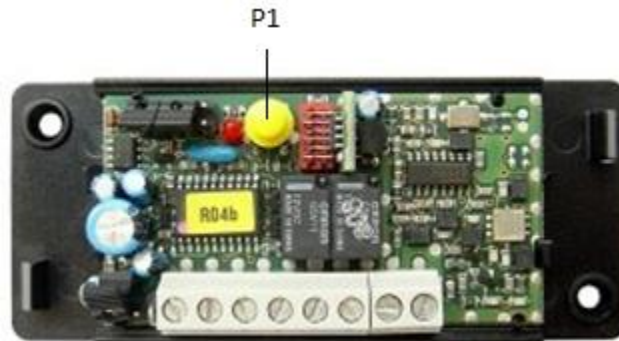

1. Machen Sie das Gehäuse des Funkempfängers auf. Es ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Funkempfängers, drücken Sie die Programmierungstaste (P1). Halten Sie die fest. Die Diode des Empfängers erleuchtet.
3. Drücken Sie 2 Sekunden lang eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die frei. Die Diode des Empfängers geht aus.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.