

## Programmierungsanleitung

### BECKER EC3111


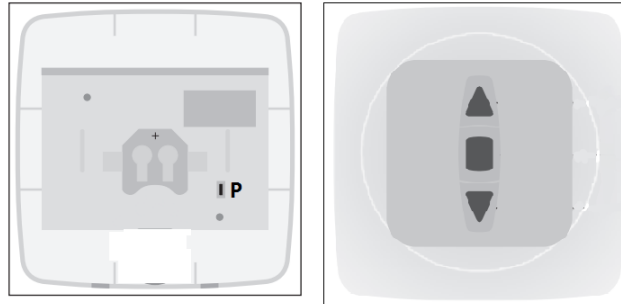


Fig 1

#### Programmierung mit einem im Rollladen integrierten Empfänger :

1. Gehen Sie mit dem neuen Handsender in 1 m Entfernung zum Rollladen.
2. Kappen Sie den Strom am Empfänger und schalten Sie den Strom nach 5 Sekunden wieder an.
3. In der folgenden Minute, drücken Sie die Programmiertaste P (siehe fig 1), auf der Rückseite des neuen Senders, 3 Sekunden lang. Der Rollladen macht eine kurze Vor-Zurück-Bewegung.
4. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert

#### Programmierung mit einem externen Empfänger :

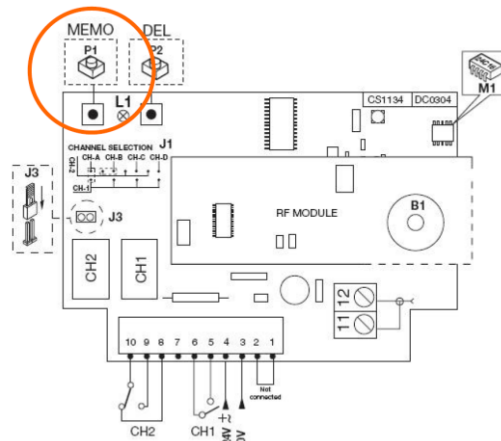

**ACHTUNG !** : Wenn Sie die Programmiertaste zu lange gedrückt halten, löschen Sie alle bereits gespeicherten Handsender.

1. Öffnen Sie das Gehäuse des Empfängers. Er befindet sich in der Nähe des Motors oder unter der Motorabdeckung.
2. Drücken Sie die Programmiertaste (ENR, MEMO, PROG, REC... je nach Modell) auf der Empfängerplatine und lassen Sie die Taste los.

## Programmierungsanleitung

3. Die Diode auf dem Empfänger leuchtet oder blinkt nun.
4. Drücken Sie auf eine Taste des neuen Handsenders während 1 Sekunde.
5. Lassen Sie die Taste los. Die Diode auf dem Empfänger geht sofort oder in den nächsten 10 Sekunden aus.(je nach Modell)
6. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert

### Programmierung mit einem bereits programmierten Handsender :

1. Gehen Sie mit dem bereits programmierten Handsender und neuen Handsender in 1 m Entfernung zum Rollladen.
2. Drücken Sie auf dem programmierten Sender die Programmiertaste P (siehe fig 1) bis der Rollladen eine kurze Vor-Zurück-Bewegung durchführt.
3. Drücken Sie nun die Programmiertaste P auf dem neuen Handsender bis der Rollladen eine kurze Vor-Zurück-Bewegung durchführt.
4. Drücken Sie erneut auf die Programmiertaste P des neuen Handsenders.
5. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert