


## Programmierungsanleitung

### BERNER BHS 140 – BHS 110

#### Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten, Ihren neuen Handsender zu programmieren.

#### Mit einem schon programmierten Handsender:

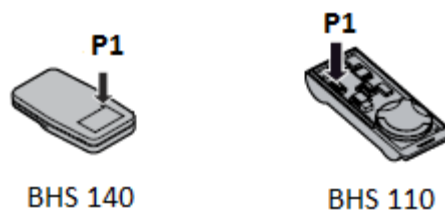

1. Mit einem spitzigen Objekt drücken Sie die Programmierungstaste P1 auf Ihrem neuen Handsender (für die BHS 110 müssen Sie zuerst das Gehäuse des Handsenders aufmachen). Die Diode blinkt.
2. In den nächsten 4 Sekunden drücken Sie auf Ihrem neuen Handsender die Taste, die Sie programmieren wollen. Halten Sie sie fest. Die Diode erleuchtet fest.
3. Während Sie die Taste festhalten, nähern Sie den schon programmierten Handsender und den neuen Handsender Kopf gegen Kopf, so daß sie nur 5 mm voneinander entfernt sind.
4. Drücken Sie dieselbe Taste auf dem schon programmierten Handsender. Die Diode geht aus.
5. Lassen Sie die Tasten frei.
6. Wiederholen Sie den Ablauf für jede Taste, die Sie programmieren wollen.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

#### Mit dem Empfänger:

Achtung : wenn Sie Ihr Handsender in dem Empfänger programmieren, werden Sie alle schon programmierten Handsender löschen. Benutzen Sie diese Methode nur, wenn Sie keinen schon programmierten Handsender haben.

1. Machen Sie das Gehäuse des Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste und lassen Sie sie frei (ENR, MEMO, PROG, REC... je nach Modell).
3. Die Diode auf dem Empfänger erleuchtet oder blinkt.
4. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender für eine Sekunde.
5. Lassen Sie die Taste frei. Die Diode auf dem Empfänger geht sofort oder in 10 Sekunden je nach Modell aus.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.