

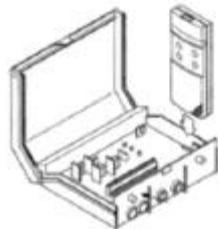
CARDIN S48 TX2 – S48 TX4

fig 1

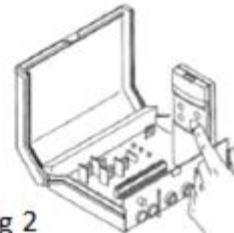


fig 2

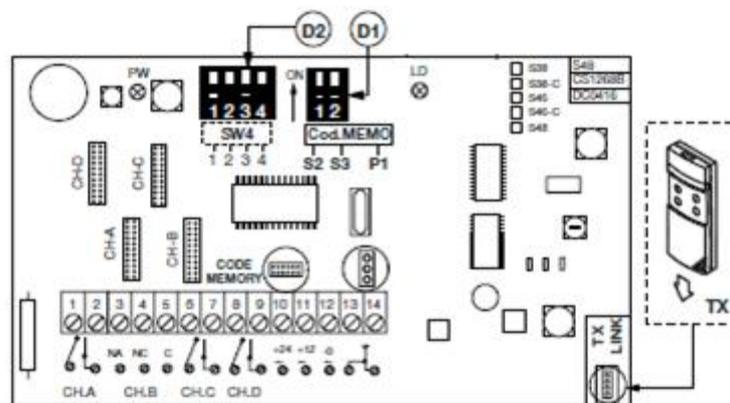


fig 3

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Funkempfängers auf. Es ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers, stellen Sie der kleine programmierbare Schalter 1 (von D1 wie im Bild) auf ON ein (Fig 3). Warten Sie 10 Sekunden. Stellen Sie ihn auf OFF.
3. Auf der Platine des Empfängers, stellen Sie der kleine programmierbare Schalter 2 von D1 auf ON (Fig 3). Warten Sie 2 Sekunden. Stellen Sie ihn dann auf OFF.
4. Machen Sie das Gehäuse Ihres neuen Handsenders auf und schließen Sie den Sender mit dem Empfänger an (Fig 1, 2 und 3).
5. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten. Halten Sie die fest. Die Diode des Empfängers erleuchtet. Machen Sie die Taste frei.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.