


CHAMBERLAIN 4330E - 4335E

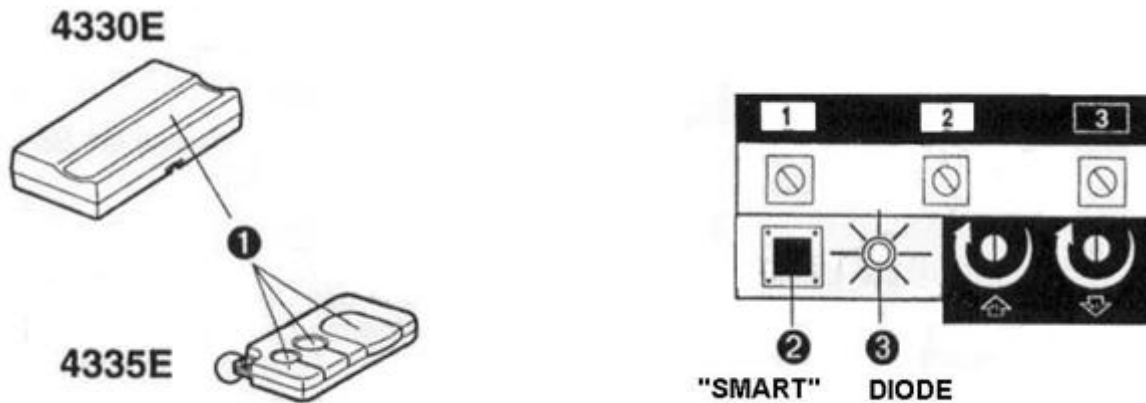

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Nähern Sie sich dem Motor, daß Sie eins bis drei Meter davon entfernt sind.
2. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest (1).
3. Auf der Rückseite der Schalttafel, drücken Sie die Programmierungstaste „Smart“(2), während Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender festhalten.
4. Die Diode des Motors blinkt einmal (3). Machen Sie die Tasten frei.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.