


DITEC Bixa G4

Programmierung Ihres neuen Handsenders


Es gibt mehrere Arte, Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Mit einem schon programmierten Handsender:

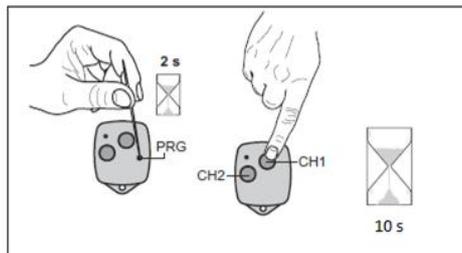

1. Mit einem spitzen Teil, drücken Sie 2 Sekunden lang die versteckte Taste PRG auf Ihrem schon programmierten Handsender.
2. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die frei.
3. Warten Sie 10 Sekunden.
4. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Empfänger:

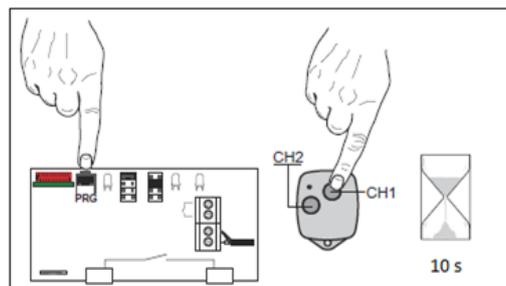

1. Machen Sie das Gehäuse von Ihrem Empfänger auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers, drücken Sie die Taste der Programmierung PRG. Die Diode des Empfängers erleuchtet und blinkt. Machen Sie die Taste frei.
3. Die Diode des Empfängers erleuchtet fest. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die frei.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Um alle Handsender zu löschen:

1. Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste PRG in Ihrem Empfänger. Die Diode des Empfängers blinkt.
2. In den nächsten 5 Sekunden drücken Sie die Taste PRG noch einmal. Die Diode blinkt schneller.
3. Alle Ihrer Handsender sind gelöscht.