

## Programmierungsanleitung

### EXITEC D302 - R-1350 MURAL



#### Programmierung mit dem Empfänger :

1. Drücken Sie auf dem Empfänger die Programmiertaste S (fig 1). Eine Zahl erscheint auf dem Display (fig 2).
2. Drücken Sie zweimal auf die Taste des neuen Handsenders, die Sie programmieren möchten.
3. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.

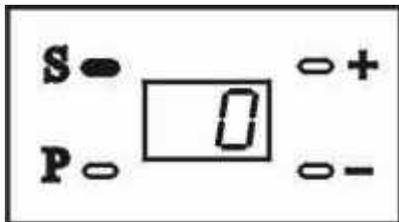


fig 1

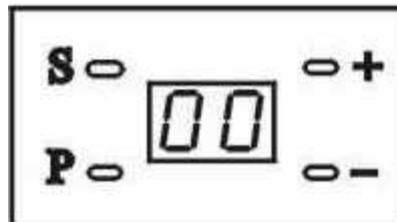


fig 2