


Programmierungsanleitung

EXTEL ATEM 5



Programmierung mit dem Empfänger :

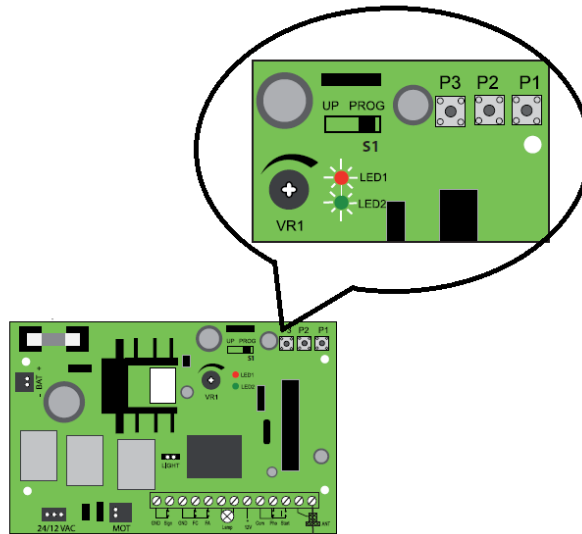

1. Platzieren Sie den kleinen Hebel S1 auf der Empfängerplatine auf die Position PROG.
2. Drücken Sie nun auf die Programmiertaste P1 für ca. 2 Sekunden. Die rote Diode LED1 blinkt. Lassen Sie die Taste P1 los. LED1 geht aus.
3. Drücken Sie auf dem neuen Handsender die Taste die Sie programmieren möchten, bis LED1 wieder angeht.
4. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.