

## Programmierungsanleitung


### GENIUS ECHO TX4



#### Programmierung von einer bereits programmierten Fernbedienung:

1. Mit Ihrer bereits programmierten Fernbedienung und Ihre neue Fernbedienung, gehen Sie in die Nähe des Empfängers.
2. Auf dem bereits programmierten Handsender, drücken Sie gleichzeitig die P1 und P2 Tasten und halten Sie diese, bis die beiden Dioden L1 und L2 am Empfänger blinken. Lassen Sie die Tasten los.
3. Während die beiden Dioden auf dem Empfänger blinkt, drücken Sie die Taste die Sie programmieren wollen. Die Diode (L1 oder L2) die der Taste zugeordnet ist, blinkt.
4. Während die LED blinkt, drücken Sie auf dem neuen Handsender, die Taste die programmiert werden soll. Die Empfängerdiode die blinkte, leuchtet dann fest. Lassen Sie die Taste los.
5. Nach 10 Sekunden geht die LED am Empfänger aus.
6. Ihre neue Fernbedienung ist nun programmiert.

#### Programmierung mit dem Empfänger:

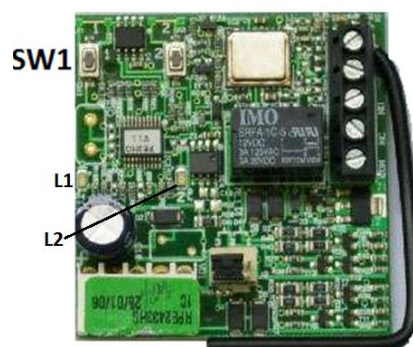

1. Öffnen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers. Er befindet sich in der Nähe Ihres Motors.
2. Auf der Empfängerplatine, drücken Sie die Programmiertaste SW1 und lassen diese wieder los.
3. Die Diode L1 leuchtet nun.
4. Während die LED L1 am Empfänger leuchtet, drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender, bis der Empfänger L1 LED blinkt. Lassen Sie die Taste los.
5. Nach einigen Sekunden leuchtet die Empfänger LED L1 permanent und erlischt dann.
6. Ihre neue Fernbedienung ist nun programmiert.