

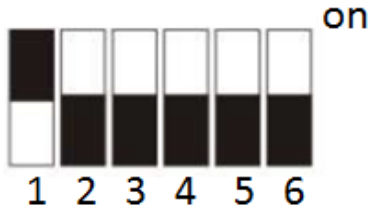
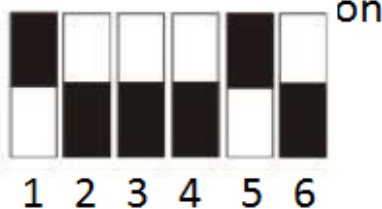
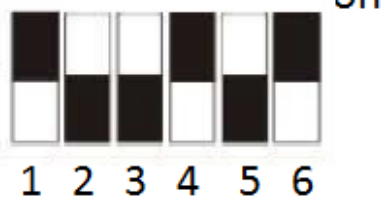
## Programmierungsanleitung

### HR MULTI 3

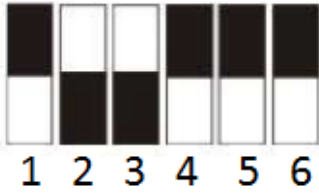
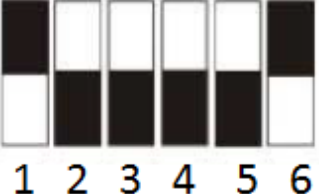


#### Programmierung Ihres neuen Handsenders :

1. Schrauben Sie den Handsender auf der Rückseite auf, um an die Codierschalter innen zu gelangen.
2. Stellen Sie die 6 Codierschalter in die jeweils passende Position zu Ihrem Modell.

| Marke und Modell  | Originalprodukt (Foto)                                                              | Einstellung der Codierschalter<br>(schwarz = Schalter)                               | Anmerkungen                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CAME TOP432NA     |  |  |                                                                                  |
| FAAC XT2 433 SLH  |  |  | Achtung : Etape 4 und 5 sind speziell, siehe Anleitung mit einem FAAC Handsender |
| MARANTEC D304-433 |  |  |                                                                                  |

## Programmierungsanleitung

|                    |                                                                                   |                                                                                                                 |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| V2 PHOENIX CONT.50 |  |  <p>on</p> <p>1 2 3 4 5 6</p> |  |
| DITEC GOL4         |  |  <p>on</p> <p>1 2 3 4 5 6</p> |  |

- Platzieren Sie den neuen Handsender und bereits programmierten Handsender Front an Front
- Drücken und halten Sie die Taste des neuen Handsenders die programmiert werden soll. Die Diode des neuen Handsenders blinkt ein Mal.
- Drücken und halten Sie die Taste auf dem bereits programmierten Handsender, die Sie kopieren möchten, bis die Diode des neuen Handsenders 3x blinkt.
- Lassen Sie die Tasten los.
- Legen Sie nun auf dem neuen Handsender den Codierschalter Nr. 1 auf Position OFF
- Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.

Programmierung anhand eines FAAC Handsenders :

- Führen Sie Etape 1 bis 3 durch.
- Wenn Sie nun beide Handsender Front an Front gelegt haben, drücken Sie gleichzeitig die Tasten P1 und P2 des FAAC Handsenders. Die Diode des FAAC Senders blinkt.
- Während die Diode des FAAC Senders blinkt, drücken und halten Sie die Taste des neuen Handsenders die programmiert werden soll. Die Diode des neuen Handsenders blinkt drei Mal.
- Lassen Sie die Tasten los.
- Legen Sie nun auf dem neuen Handsender den Codierschalter Nr. 1 auf Position OFF
- Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.