

Programmierungsanleitung

KEY TXB 42 – TXB 42N – TXB 42R – TXG 44 – TXG 44R

Programmierung von Ihrem neuen Handsender

Es gibt viele Varianten von Empfängern:

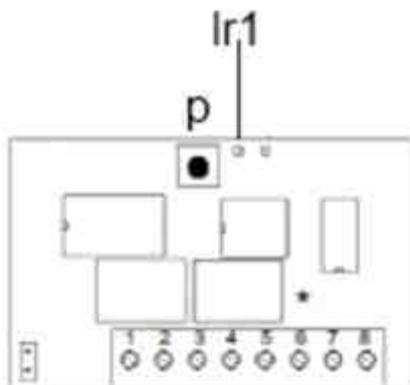


fig.1

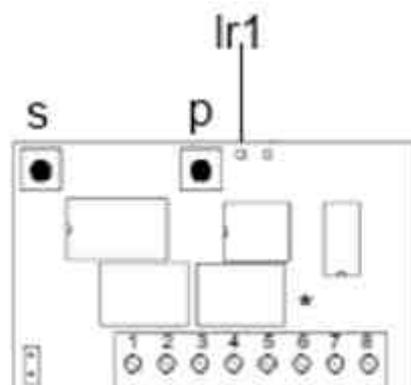


fig.2

Empfänger mit einer Taste P (fig.1):

1. Machen Sie das Gehäuse vom Empfänger auf. Es ist neben dem Motor zu finden.
2. Drücken Sie auf der Empfängerplatine die Taste P. Die Diode auf dem Empfänger blinkt einmal. Lassen Sie die Taste los.
3. Drücken Sie auf dem neuen Handsender eine Taste. Die Diode auf dem Empfänger blinkt. Lassen Sie die Taste los.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Empfänger mit einer Taste S und eine Taste P (fig.2):

1. Machen Sie das Gehäuse vom Empfänger auf. Es ist neben dem Motor zu finden.
2. Drücken Sie auf der Empfängerplatine die Taste S. Die Diode auf dem Empfänger (Ir1) leuchtet. Lassen Sie die Taste los.
3. Drücken Sie die Taste P. Die Diode auf dem Empfänger blinkt einmal. Lassen Sie die Taste los.
4. Drücken Sie auf dem neuen Handsender eine Taste. Halten Sie die fest. Die Diode auf dem Empfänger blinkt. Lassen Sie die Taste los.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.