

## Programmierungsanleitung


### KING-GATES Myo 4C



#### Programmierung mit Hilfe eines programmierten Senders :

1. Platzieren sie den bereit programmierten Sender und den neuen Sender ca. 2 cm voneinander entfernt.
2. Drücken Sie die Taste des neuen Senders, die Sie programmieren wollen und halten diese gedrückt. Die Diode des neuen Handsenders blinkt.
3. Während Sie die Taste des neuen Senders weiterhin drücken, drücken Sie die gleiche Taste auf dem bereits programmierten Handsender.
4. Die Diode des neuen Handsenders blinkt schnell und geht dann aus. Lassen Sie die Tasten los.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

#### Programming directly with the receiver:

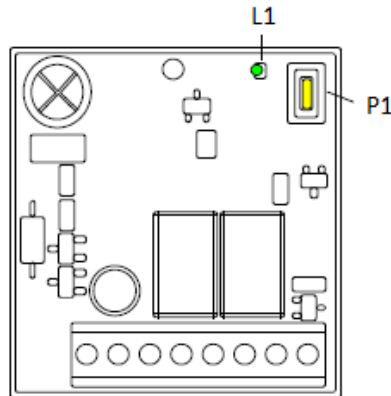

1. Drücken Sie die Programmiertaste P1 auf der Empfängerplatine (einmal drücken für Kanal 1). Lassen Sie die Taste los. Die Diode L1 leuchtet auf.
2. Innerhalb der nächsten 5 Sekunden drücken Sie die Taste auf dem Handsender die Sie programmieren möchten. Die Diode L1 blinkt ein Mal.
3. Warten Sie 10 Sekunden.
4. Die Taste ist nun programmiert.
5. Wiederholen Sie die Etappen, um den 2. Kanal zu programmieren. Diesmal drücken Sie die Programmiertaste P1 zwei Mal.