


## Programmierungsanleitung

### KING-GATES Stylo 4



Programming directly with the receiver:

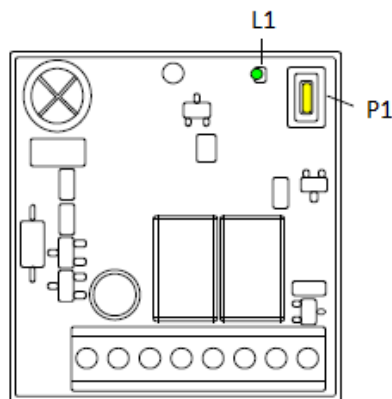

1. Drücken Sie die Programmier­taste P1 auf der Empfängerplatine (einmal drücken für Kanal 1). Lassen Sie die Taste los. Die Diode L1 leuchtet auf.
2. Innerhalb der nächsten 5 Sekunden drücken Sie die Taste auf dem Handsender die Sie programmieren möchten. Die Diode L1 blinkt ein Mal.
3. Warten Sie 10 Sekunden.
4. Die Taste ist nun programmiert.
5. Wiederholen Sie die Etappen, um den 2. Kanal zu programmieren. Diesmal drücken Sie die Programmier­taste P1 zwei Mal.