


## Programmierungsanleitung

### KING GATES Kit FRED Myo 2 – Myo 4C

Anschluß des Empfängers auf dem Motor :

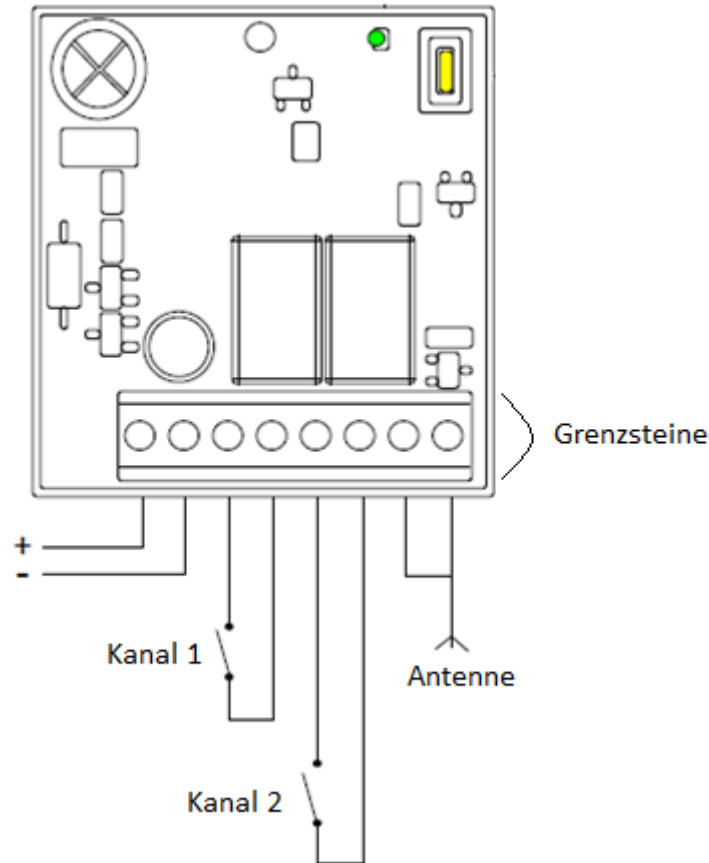

1. Sperren Sie den Strom Ihrer Installation.
2. Machen Sie das Gehäuse des Empfängers auf. Entdecken Sie die Reihe von Schrauben, die den Grenzsteinen entspricht. Machen Sie dasselbe auf der Platine des Motors.
3. Schließen Sie elektrische Drähte zwischen den Grenzsteinen + und – des Empfängers und zwischen den Grenzsteinen + und – des motors (der + auf dem + und der – auf dem -). Um einen Grenzstein anzuschließen, müssen Sie den Draht ins Loch unter den Schrauben einfügen und dann die Schrauben festschrauben, um die Drähte zu blockieren.
4. Schließen Sie genauso die Grenzsteine des ersten Kanal auf den ersten Kanal des Motors und den zweiten Kanal auf den zweiten Kanal des Motors an.
5. Schließlich schließen Sie die Antenne-Draht.
6. Ihr Empfänger ist angeschlossen.

Bemerkung : es gibt zwei Arte, einen Empfänger auf einer existierenden Installation anzuschließen :

- Als Ersatz für den aktuellen Empfänger : die alten Handsender werden nicht mehr funktionieren, wenn sie nicht mit dem neuen Empfänger kompatibel sind.

## Programmierungsanleitung

- Wenn Sie den neuen Empfänger parallel mit dem aktuellen Empfänger installieren (siehe Bild da unten). Beide Typen von Handsendern werden auf der Installation funktionieren können.


### Programmierung Ihres neuen Handsenders :

Es gibt mehrere Arte, Ihren neuen Handsender zu programmieren.

### Mit einem schon programmierten Handsender :

1. Drücken Sie die Taste Ihres neuen Handsenders, die Sie programmieren möchten, für 5 Sekunden. Die Diode Ihres neuen Handsenders blinkt.
2. Nähern Sie Ihren neuen Handsender und Ihren schon programmierten Handsender.
3. Während Sie die Taste Ihres neuen Handsenders festhalten, drücken Sie dieselbe Taste Ihres schon programmierten Handsenders.
4. Die Diode Ihres neuen Handsenders blinkt schnell.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

### Mit dem Empfänger :

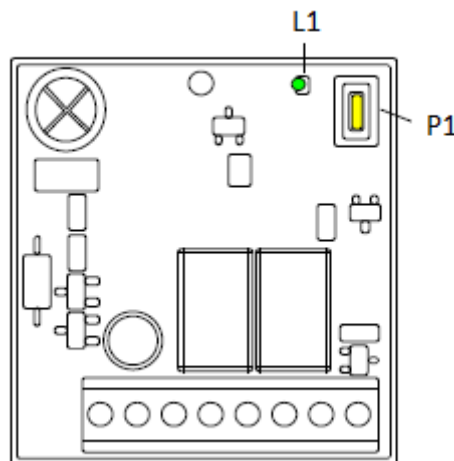

1. Machen Sie das Gehäuse des Empfängers auf.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie einmal die Programmiertaste P1, um die Taste auf dem erste Kanal zu registrieren. Lassen Sie sie frei. Die Diode L1 erleuchtet.
3. In den nächsten 5 Sekunden drücken Sie die Taste Ihres neuen Handsenders, die Sie programmieren wollen. Die Diode blinkt einmal.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Die Taste ist programmiert.
6. Wiederholen Sie den Ablauf, um eine Taste auf dem zweiten Kanal des Empfängers zu programmieren. Drücken Sie dieses Mal die Taste P1 zweimal.

### Einen Handsenders löschen :

1. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie dreimal die Programmiertaste P1. Die Diode L1 erleuchtet.
2. In den nächsten 5 Sekunden drücken Sie eine Taste des Handsenders, den Sie löschen wollen. Die Diode blinkt.
3. Warten Sie 10 Sekunden.
4. Ihr Handsender ist gelöscht.

### Alle Handsender löschen :

1. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie dreimal die Programmiertaste P1. Die Diode erleuchtet und dann blinkt. Halten Sie die Taste fest, bis die Diode fest erleuchtet.
2. Warten Sie 10 Sekunden. Die Diode geht aus.
3. Alle Handsender sind gelöscht.