


## Programmierungsanleitung

MARANTEC C231 433MHz - C231 868MHz

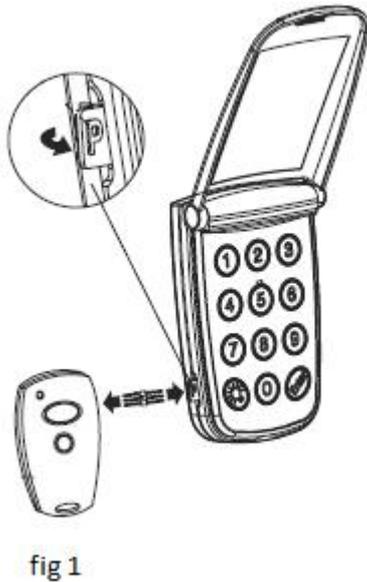

### Programmierung Ihrer neuen Tastatur:

1. Schließen Sie die Tastatur und Ihren schon programmierten Handsender mit dem gelieferten Clip an. (fig 1).
2. Drücken Sie die Taste auf Ihrer schon programmierten Tastatur, mit der Sie die Anlage steuern. Halten Sie die fest.
3. Drücken Sie die Taste ENTER der Tastatur (Fig 2). Die Diode der Tastatur erleuchtet. Machen Sie die Taste ENTER frei.
4. Geben Sie den Code PIN ein (Werkseinstellung = 1234). Drücken Sie die Taste ENTER.
5. Die Diode der Tastatur blinkt. Machen Sie die Taste Ihres Handsenders frei.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihre Tastatur ist programmiert.

**ACHTUNG : wenn Sie die Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender bis der vierten Etappe nicht festhalten, wird die Programmierung Ihrer Tastatur scheitern.**