


Programmierungsanleitung

MARANTEC D343 – D344

Anschluss des Empfängers mit dem Motor:

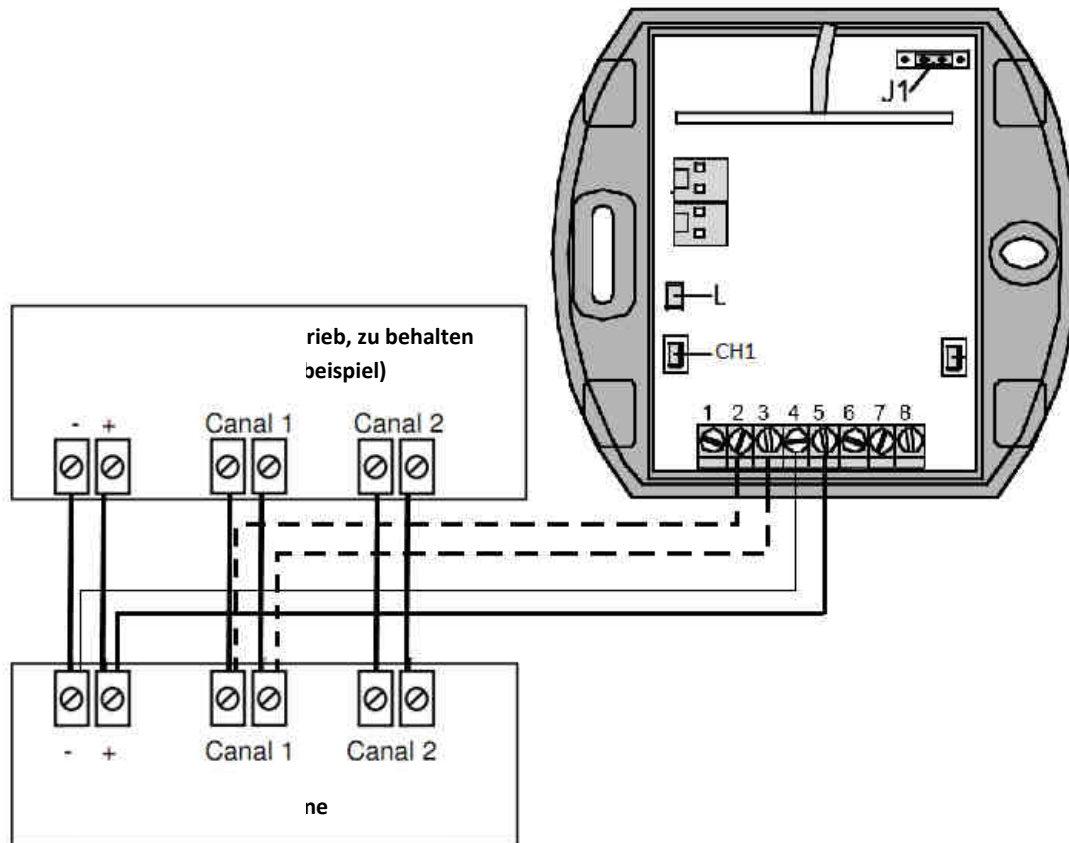

1. Stecken Sie Ihren Motor ab.
2. Überprüfen Sie, daß Ihr Empfänger eine Spannung von 12 oder 24V hat. Wenn die von dem Motor gelieferte Spannung höher ist (z.B. 220V), müssen Sie einen Transformator installieren. Wenn Sie Ihren Empfänger auf eine Spannung, die höher als 12V oder 24V ist, anschließen, werden Sie Ihren Empfänger beschädigen.
3. Schließen Sie die Drähte an, wie es oben auf dem Bild angegeben wird :
 - Schließen Sie den ersten Kanal zwischen den Anschlüssen 2 und 3 des Empfängers (Sie müssen den Draht ins Loch unter den Schrauben einfügen und dann die Schrauben festschrauben, um die Drähte festzumachen) an.
 - Schließen Sie den zweiten Kanal zwischen den Anschlüssen 7 und 8 des Empfängers an. (dieser Anschluss ist oben auf dem Bild nicht angegeben, um das Bild nicht anzudrängen).
 - Schließen Sie den Anschluss + des Motors (oder Anschluss mit einer Spannungsanweisung) auf Anschluss 5 des Empfängers an.
 - Schließen Sie den Anschluss – oder GMD des Motors auf Anschluss 4 des Empfängers an.
4. Ihr Empfänger ist angeschlossen.

Programmierung des ersten Handsenders mit dem Empfänger:

Programmierungsanleitung



1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Taste CH1. Lassen Sie sie los. Die Diode L1 blinkt.
3. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie sie fest. Die Diode L1 leuchtet fest. Lassen Sie die Taste auf dem neuen Handsender los.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Programmierung der folgenden Handsendern:



1. Schließen Sie Ihren alten und Ihren neuen Handsender mit der gelieferten Verbindungsnadel an (siehe Bild oben).
2. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender. Halten Sie die fest. Die Diode auf Ihrem schon programmierten Handsender leuchtet.
3. Während Sie die Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender festhalten, drücken Sie auf Ihrem neuen Handsender die Taste, die Sie programmieren wollen. Halten Sie sie fest. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt und dann leuchtet fest. Lassen Sie die Tasten los.
4. Wiederholen Sie den Ablauf für jede Taste, die Sie programmieren wollen.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihre neue Handsender sind programmiert.