


## Programmierungsanleitung

MARANTEC KIT D343-868 – 2 D302-868  
D343-433 – 2 D302-433

Anschluss des Empfängers mit dem Motor:

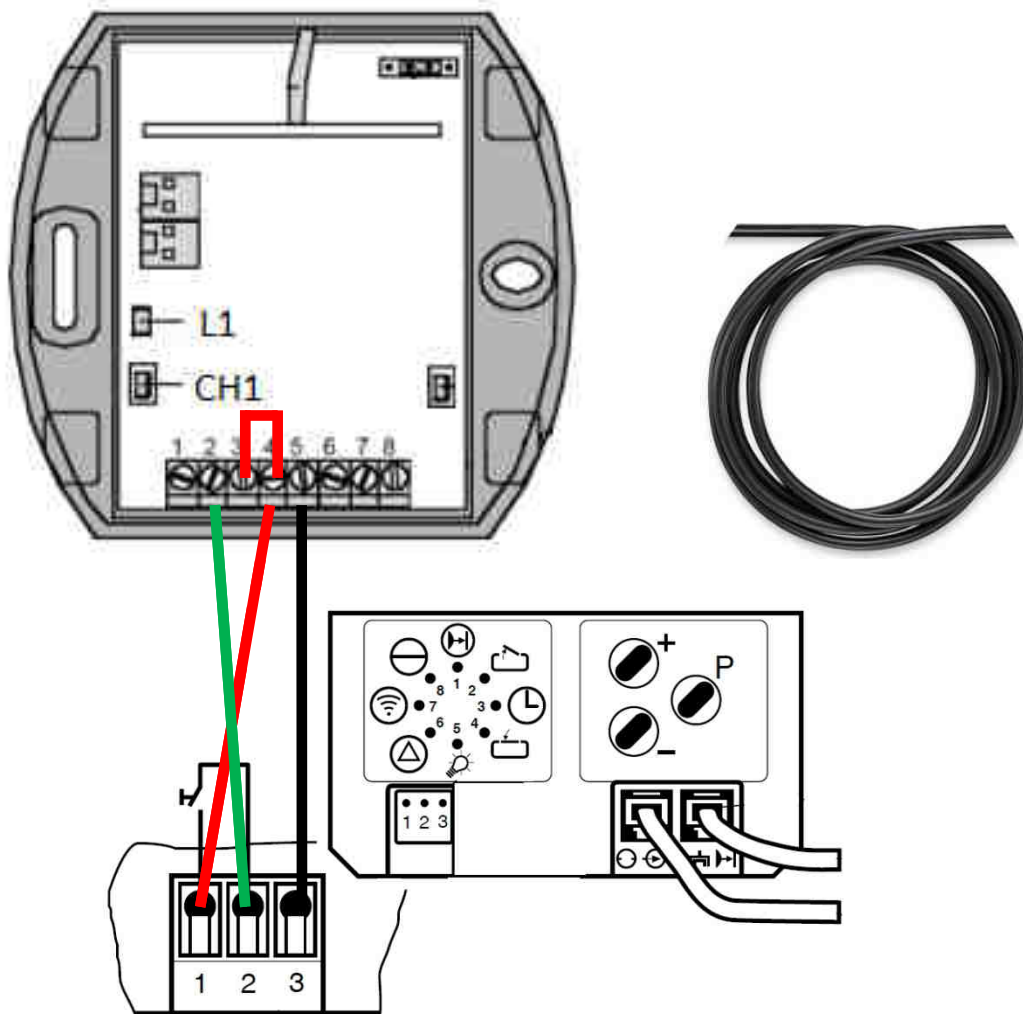

1. Stecken Sie Ihren Motor ab.
1. Schneiden Sie drei langen Drähte und einen kurzen Draht von dem beige gestellten Draht ab. Abisolieren Sie beide Seiten von jedem Draht.
2. Machen Sie das Gehäuse des Empfängers auf. Sie werden 8 kleine Schrauben sehen. Auf dem Motorgehäuse werden Sie drei von 1 bis 3 gezählte Terminal-Anschlüsse sehen (Bild oben sehen). Schließen Sie die Drähte in die Löcher unter den Schrauben wie es oben im Bild gezeichnet ist:
  - Schließen Sie Terminal 2 vom Empfänger mit Terminal 2 vom Motor an (langer Draht)
  - Schließen Sie Terminal 4 vom Empfänger mit Terminal 1 vom Motor an (langer Draht)
  - Schließen Sie Terminal 5 vom Empfänger mit Terminal 3 vom Motor an (langer Draht)
  - Verbinden Sie Terminals 3 und 5 vom Empfänger mit dem kurzen Draht
3. Schrauben Sie die Schrauben fest, um die Drähte festzumachen.

**Achten Sie bitte auf: die Metallteile der Drähte, die nicht in demselben Loch sind, müssen sich nicht berühren. Es würde einen Kurzschluss verursachen und würde Ihren Empfänger beschädigen.**

4. Ihr Empfänger ist angeschlossen. Sie dürfen den Motor wieder einstecken.

## Programmierungsanleitung

Programmierung des ersten Handsenders mit dem Empfänger:



1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Taste CH1. Lassen Sie sie frei. Die Diode L1 blinkt.
3. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie sie fest. Die Diode L1 erleuchtet fest. Lassen Sie die Taste auf dem neuen Handsender frei.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Programmierung der folgenden Handsendern:



1. Schließen Sie Ihren alten und Ihren neuen Handsender mit dem gelieferten Clip an (siehe Bild oben).
2. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender. Halten Sie die fest. Die Diode auf Ihrem schon programmierten Handsender erleuchtet.
3. Während Sie die Taste Ihres schon programmierten Handsenders festhalten, drücken Sie auf Ihrem neuen Handsender die Taste, die Sie programmieren möchten. Halten Sie sie fest. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt und dann erleuchtet fest. Lassen Sie die Tasten frei.
4. Wiederholen Sie den Ablauf für jede Taste, die Sie programmieren wollen.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihre neue Handsender sind programmiert.