

**NICE Very VE**

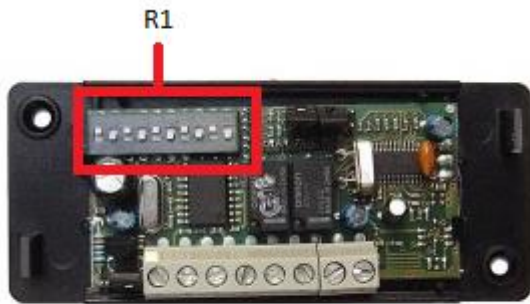


fig 1

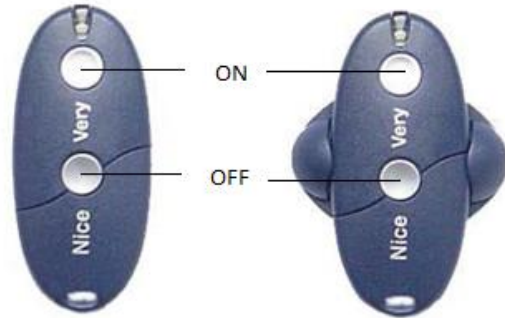


fig 2

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers werden Sie eine Reihe 10 von 1 bis 10 abgezahlten kleinen programmierbaren Schaltern sehen (R1). Die sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt (Fig 1). Die Einstellungen von diesen kleinen programmierbaren Schaltern bestimmen die Codierung des Handsenders. Bitte geben Sie diese Einstellungen in der folgenden Tabelle ein:

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°

3. Drücken Sie gleichzeitig beide Tasten auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender erleuchtet. Machen Sie die Tasten frei.
4. So geben Sie die Codierung ein :
  - Die obere Taste Ihres neuen Handsenders entspricht der Codierschalter-Einstellung ON (Fig 2)
  - Die untere Taste Ihres neuen Handsenders entspricht der Codierschalter-Einstellung OFF
5. Als Sie den letzten Schalter einstellen, blinkt die Diode des neuen Handsenders schnell dann geht aus.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.