

## Programmierungsanleitung


### NOLOGO SMART ONE 4



#### Programmierung anhand eines bereits programmierten Handsenders :

1. Drücken Sie auf dem neuen Handsender die Taste 1 und halten diese gedrückt. Drücken Sie nun auch Taste 4 und halten diese gedrückt. Die Diode auf dem Handsender blinkt nun blau. Lassen Sie die Tasten los. Die Diode leuchtet nun durchgehend blau.
2. Drücken Sie nun auf dem neuen Handsender die Taste die Sie programmieren möchten und halten diese gedrückt. Die Diode blinkt nun abwechselnd grün, rot und blau.
3. Drücken Sie nun auf dem bereits programmierten Handsender die gleiche Taste und halten Sie den Sender neben den neuen Sender. Die Diode auf dem neuen Handsender blinkt schnell. Lassen Sie die Tasten los.
4. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.

#### Programmierung mit dem Empfänger :

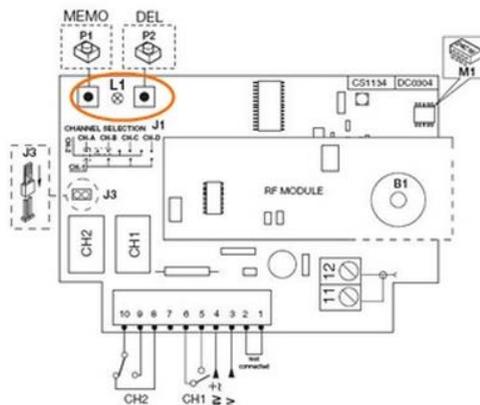

1. Gehen Sie an Ihren Empfänger. Der Empfänger befindet sich unter der Motorabdeckung oder in einem extra Steuerkasten.

## Programmierungsanleitung

2. Drücken Sie die Programmiertaste (ENR, MEMO, PROG, REC... je nach Modell) am Empfänger für 1-2 Sekunden und lassen Sie die Taste los. (ACHTUNG! Nicht mehr als 5 Sekunden drücken, da sonst der Empfänger alle abgespeicherten Handsender löscht)
3. Die Diode am Empfänger blinkt oder leuchtet für 10-20 Sekunden.
4. Drücken Sie innerhalb der Zeit die Taste auf dem neuen Handsender, die Sie programmieren wollen, für 1 Sekunde.
5. Lassen Sie die Taste los. Die Diode am Empfänger geht sofort oder innerhalb 10 Sekunden aus, je nach Modell.
6. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.