


NORMSTAHL EA433 2KM – EA433 4K – EA433 2KS – N002800

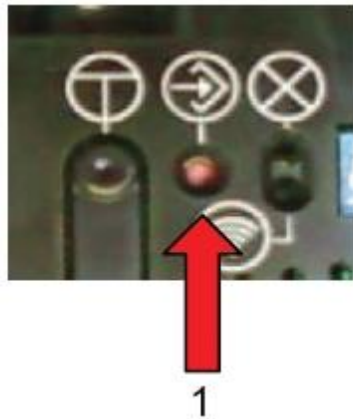

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Nähern Sie sich Ihrem Motor, dass Sie eins bis drei Meter davon entfernt sind.
2. Auf dem Motor drücken Sie die Programmierungstaste (1). Machen Sie die frei.
3. Drücken Sie eine Sekunde lang eine Taste auf Ihrem neuen Handsender.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.