



Programmierungsanleitung

NORMSTAHL KEYPAD FCT EL

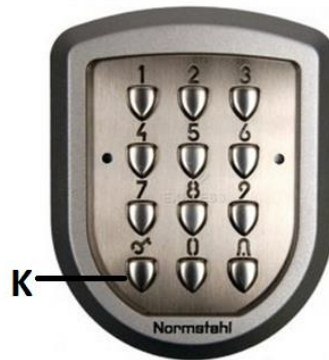

Programmierung mit dem Empfänger :

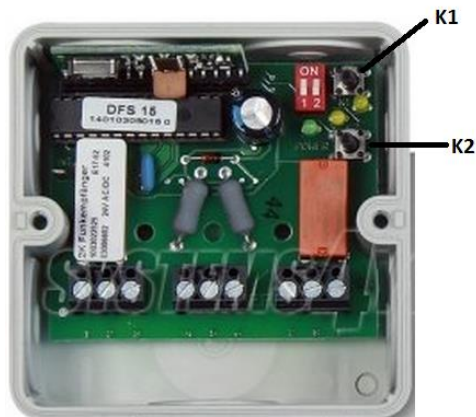

1. Gehen Sie mit der Tastatur in die Nähe des Empfängers (ca. 1-2 Meter)
2. Geben Sie einen sechsstelligen Code ein (z.B. 123456), drücken und halten Sie dann Taste K. Die Diode der Tastatur blinkt und geht dann aus. Lassen Sie Taste K los. Die Diode der Tastatur blinkt schnell.
3. Drücken Sie die Programmierstaste am Empfänger (K1 für Kanal 1 und K2 für Kanal 2). Die Diode am Empfänger blinkt langsam.
4. Während die Diode am Empfänger langsam blinkt, geben Sie den Code ein, der bei Etappe 2 erstellt wurde, und drücken Sie auf K. Die Diode des Empfängers blinkt nun schnell.
5. Warten Sie bis die Diode am Empfänger ausgeht
6. Um das Tor zu öffnen, geben Sie den Code von Etappe 2 ein und bestätigen Sie mit K.
7. Ihre Tastatur ist nun programmiert.